* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06338A
Romanian. 12/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-E330

Cuprins

Măsuri de siguranță importante 7

Despachetarea..... 9

Telefonul dumneavoastră..... 10

Aspectul telefonului 10
Ecrane..... 14
Ecranul extern 17
Lumina de serviciu 18
Camera foto 18
Antena internă..... 19

Inițierea 20

Instalarea/scoaterea cartelei SIM..... 20
Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei..... 21
Pornirea şi oprirea telefonului 25
Selectarea funcțiilor şi a opțiunilor 26

Funcții de apelare..... 28

Efectuarea unui apel 28
Terminarea unui apel 31
Preluarea unui apel..... 31
Respingerea unui apel 31
Reglarea volumului 32
Accesarea opțiunilor în timpul unui apel 33
Utilizarea "hands-free" 41

Introducerea de text..... 42

Schimbarea modurilor de introducere a textului..... 43
Utilizarea modului ABC 44
Utilizarea modului T9 46
Utilizarea modului simbolic..... 49
Utilizarea modului numeric..... 49

Utilizarea meniurilor..... 50

Accesarea unei funcții de meniu 50
Lista funcțiilor din meniu..... 51

Meniul Agendă telefonică 57

Căutare nume *(Agendă telefonică 1.1)* 57
Adăugare înregistrare *(Agendă telefonică 1.2)* 60
Apelare rapidă *(Agendă telefonică 1.3)* 61
Copiere toate în telefon *(Agendă telefonică 1.4)* 63
Ştergere toate *(Agendă telefonică 1.5)* 64
Număr propriu *(Agendă telefonică 2.1)* 64
Setări grupuri *(Agendă telefonică 2.2)* 65
Stare memorie *(Agendă telefonică 2.3)* 66
Listă numere servicii *(Agendă telefonică 3.1)* 66

Utilizarea meniului SIM-AT (Aplicaţii SIM) 67

Listă apeluri 68

Apeluri pierdute *(Meniu 2.1)* 68
Apeluri primite *(Meniu 2.2)* 68
Apeluri efectuate *(Meniu 2.3)* 69
Ştergere toate *(Meniu 2.4)* 69
Durată apeluri *(Meniu 2.5)* 70
Cost apeluri *(Meniu 2.6)* 70

Servicii reţea 72

Redirecţionare apeluri *(Meniu 3.1)* 72
Blocare apeluri *(Meniu 3.2)* 74
Apel în aşteptare *(Meniu 3.3)* 77
Selectare reţea *(Meniu 3.4)* 78
Identitate apelant *(Meniu 3.5)* 79
Linie activă *(Meniu 3.6)* 79

Setări tonuri 80

Ton apel *(Meniu 4.1)* 80
Ton mesaj *(Meniu 4.2)* 81
Ton pornire/oprire *(Meniu 4.3)* 82
Ton conectare *(Meniu 4.4)* 82
Ton taste *(Meniu 4.5)* 82
Bip la minut *(Meniu 4.6)* 83
Mod silenţios *(Meniu 4.7)* 83
Alertare *(Meniu 4.8)* 83

Mesaje 84

Mesaj scurt *(Meniu 5.1)* 84
Mesaj multimedia *(Meniu 5.2)* 91
Mesaj server *(Meniu 5.3)* 102
Mesaje predefinite *(Meniu 5.4)* 103
Mesageria vocală *(Meniu 5.5)* 104
Centru informare *(Meniu 5.6)* 105
Setări *(Meniu 5.7)* 106
Stare memorie *(Meniu 5.8)* 110

Divertisment 111

Servicii WWW *(Meniu 6.1)* 111
Director multimedia *(Meniu 6.2)* 117
Lumea JAVA *(Meniu 6.3)* 120

Agendă 125

Notă nouă *(Meniu 7.1)* 125
Calendar *(Meniu 7.2)* 127
Listă activităţi *(Meniu 7.3)* 129
Ceas *(Meniu 7.4)* 131
Alarmă *(Meniu 7.5)* 132
Înregistrare voce *(Meniu 7.6)* 135
Calculator *(Meniu 7.7)* 138
Conversie *(Meniu 7.8)* 139
Numărătoare inversă *(Meniu 7.9)* 141
Cronometru *(Meniu 7.10)* 142

Cameră foto 143

Fotografiere *(Meniu 8.1)* 143
Fotografiile mele *(Meniu 8.2)* 149
Albumele mele *(Meniu 8.3)* 149
Ştergere toate *(Meniu 8.4)* 150
Setări *(Meniu 8.5)* 151
Stare memorie *(Meniu 8.6)* 152

Setări telefon 153

Setări ecran *(Meniu 9.1)* 153
Mesaj de salut *(Meniu 9.2)* 155
Limbă *(Meniu 9.3)* 156
Securitate *(Meniu 9.4)* 156
Reapelare automată *(Meniu 9.5)* 159
Claritate voce *(Meniu 9.6)* 159
Clapetă activă *(Meniu 9.7)* 160
Taste laterale *(Meniu 9.8)* 160
Răspuns orice tastă *(Meniu 9.9)* 160
Resetare *(Meniu 9.10)* 161

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă)..... 162

Rezolvarea problemelor 164

Coduri de acces 167

Parola telefonului 167
PIN 167
PIN2 168
PUK 168
PUK2 169
Parola de blocare a apelurilor 169

Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă 170

Informaţii SAR 170
Măsuri de siguranţă la folosirea bateriilor 171
Siguranţa în trafic 173
Mediu de utilizare 173
Aparate electronice 174
Medii cu pericol de explozie 175
Apeluri de urgenţă 176
Alte informaţii importante pentru siguranţă 177
Protecţie şi întreţinere 178

Glosar 180

Index 184

Fişă de referinţă rapidă 189

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic

Nu vorbiți la telefon în timp ce conduceți. Parcați mai întâi maşina.

Opriți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la energia radio externă. Respectați toate normele şi regulile în vigoare în incinta spitalelor.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Norme speciale

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă şi opriți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (în spitale).

Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu partea superioară a telefonului atunci când acesta este pornit, în special în timpul unei convorbiri.

Apel de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați telefonul şi toate subansamblele sale, inclusiv accesoriile la îndemâna copiilor.

Accesorii şi baterii

Folosiți numai accesorii originale Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă.

Folosiți doar bateriile originale Samsung şi reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele originale Samsung.

Apelați la centre de service autorizate

Instalarea sau repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații suplimentare privind măsurile de siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 170.

ATENȚIE

PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII BATERIEI CU UN MODEL NECORESPUNZĂTOR. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:

Telefon



Încărcător telefon

Baterie

Manuale cu instrucțiuni de utilizare

Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:

- Încărcător auto
- "Hands-free" cu şnur
- Cablu conectare PC serial
- Baterii suplimentare

Notă: Articolele furnizate împreună cu telefonul şi accesoriile disponibile pot fi diferite, în funcție de țara de achiziție sau de furnizorul de servicii.

Telefonul dumneavoastră

Aspectul telefonului

Ilustrația următoare indică elementele principale ale telefonului dumneavoastră:

Telefonul deschis

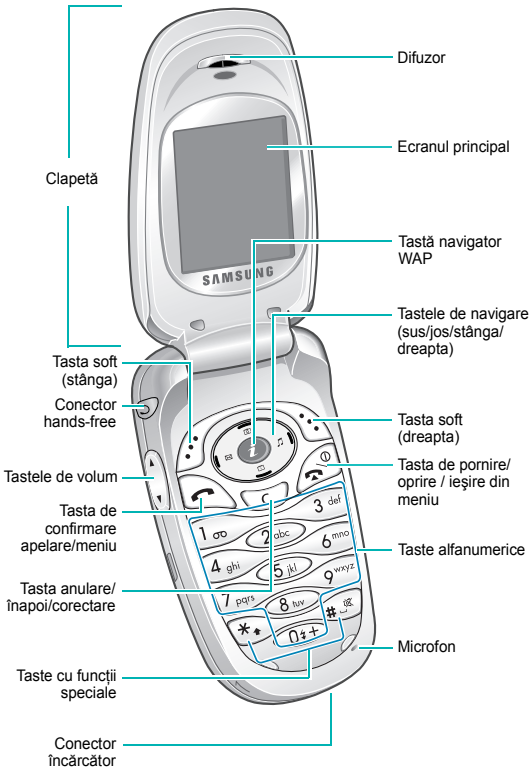

Telefonul cu clapeta închisă

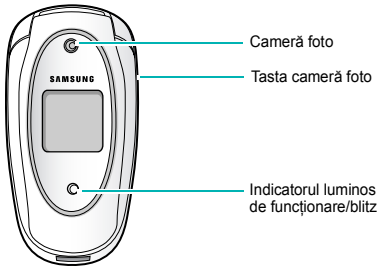

Taste	Descriere
(taste soft)	Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.
	În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu şi memoria agendei telefonice. În modul inactiv (standby), tasta săgeată stânga intră în ecranul de scriere a unui mesaj text nou (**Meniu 5.1.1**), tasta săgeată dreapta intră în meniul Setări tonuri apeluri primite (**Meniu 4.1.1**), tasta săgeată sus intră în meniul cameră foto (**Meniu 8**), iar tasta săgeată jos intră în meniul calendar (**Meniu 7.2**).
	În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).

Taste	Descriere
	Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv (standby), accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcție de meniu sau salvează informația pe care ați introdus-o, cum ar fi un nume în memoria telefonului sau a cartelei SIM.
	Şterge caractere de pe ecran. Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid ecranul Notă nouă (**Meniu 7.1**). În modul meniu, revine la ecranul anterior.
	Încheie un apel. Când este ținută apăsată, porneşte sau opreşte telefonul. În modul meniu, anulează ceea ce ați introdus şi revine în modul inactiv.
	Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid serverul de mesagerie vocală.
	Introduc numere, litere şi unele caractere speciale.
	Utilizate pentru diverse scopuri în funcții diferite. Când este ținută apăsată în timp ce introduceți un număr, tasta * introduce caracterul **P**.
	Când este ținută apăsată în modul inactiv, tasta # activează sau dezactivează modul silențios.

Taste	Descriere
	(pe partea laterală stânga a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul inactiv cu telefonul deschis, reglează volumul tonului tastelor. Când este ținută apăsată în timpul primirii unui apel, respinge apelul sau opreşte soneria. Vezi pagina 160. În modul foto, apăsarea tastei de creştere volum răstoarnă imaginea pe verticală iar apăsarea tastei de scădere volum răstoarnă imaginea pe orizontală.
	(pe partea laterală dreapta a telefonului) Când este ținută apăsată, activează modul foto. În modul foto, funcționează ca declanşator al camerei foto.

Ecrane

Ecranul principal

Ecranul conține trei zone:

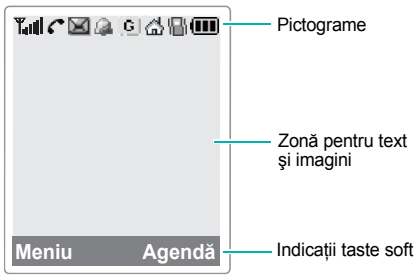

Zonă	Descriere
Prima linie	Afişează diverse pictograme. Vezi pagina 15.
Liniile din mijloc	Afişează mesaje, instrucțiuni şi orice informații pe care le introduceți, cum ar fi un număr de telefon.
Ultima linie	Afişează funcțiile asociate în momentul respectiv celor două taste soft.

Pictograme

Pictogramă	Descriere
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.
	Apare în cursul unui apel. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu , , sau .
	Apare când sunteți în afara zonei de acoperire. Când este afişată, nu puteți primi sau efectua apeluri.
	Apare când aveți mesaje vocale noi sau neascultate. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea ca , sau . (Această pictogramă poate fi afişată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare când aveți mesaje noi sau necitite.
	Apare când aveți mesaje multimedia noi sau necitite.
	Apare când recuperați un mesaj multimedia.
	Apare când trimiteți un mesaj multimedia.
	Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.

Pictogramă	Descriere *(continuare)*
	Apare când funcția de redirecționare a apelurilor este activată. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu: , sau . (Această pictogramă poate fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
	Apare atunci când sunteți în zona de servicii de acasă. (Această pictogramă poate fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare atunci când sunteți în zona de la birou. (Această pictogramă poate fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare când setați tipul de avertizare pentru apeluri primite pe **Vibrație** sau **Vibrație apoi melodie**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 80.
	Apare când este activ modul silențios.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât sunt mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Modul lumină fundal aprinsă

Ecranele şi tastatura sunt iluminate de o lumină de fundal. Atunci când apăsați o tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Aceasta se stinge dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal**. Vezi pagina 154 pentru detalii suplimentare.

Modul lumină fundal stinsă

Dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal** (**Meniu 9.1.4**), lumina de fundal se stinge pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru a aprinde lumina de fundal.

Modul ecran principal oprit

Dacă nu apăsați nici o tastă timp de un minut după ce se stinge lumina de fundal, ecranul principal se stinge. Apăsați orice tastă pentru a reactiva ecranul principal.

Ecranul extern

Telefonul dumneavoastră are un ecran extern plasat pe partea din afară a clapetei.

Acesta vă indică dacă ați primit un apel sau un mesaj şi vă anunță la ora specificată dacă ați fixat o alarmă.

Când țineți apăsată oricare dintre tastele de volum, situate pe partea laterală a telefonului, clapeta fiind închisă, ecranul extern se luminează.

Atunci când este conectat sistemul hands-free, puteți folosi şi butonul acestuia pentru a prinde ecranul extern.

Lumina de serviciu

Lumina de serviciu este situată pe clapetă. Aceasta clipeşte atunci când sunt disponibile anumite servicii.

Pentru a activa sau dezactiva lumina de serviciu, setați meniul **Lumina de serviciu** (**Meniu 9.1.6**). Vezi pagina 154.

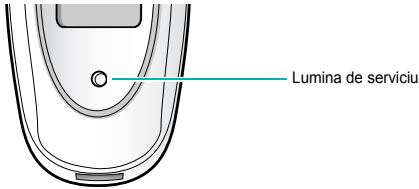

Camera foto

Camera foto încorporată în telefon vă permite să faceți fotografii persoanelor şi evenimentelor oriunde ați fi.

Pentru detalii suplimentare despre utilizarea funcției Camera foto, vezi pagina 143.

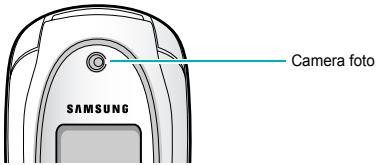

Antena internă

Telefonul dumneavoastră are o antenă internă. Ca şi în cazul altor echipamente de transmisii radio mobile, evitaţi contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii şi poate avea ca efect creşterea inutilă a consumului de energie al telefonului.

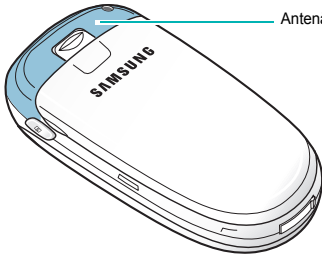

Inițierea

Instalarea/scoaterea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN, servicii opționale disponibile şi altele.

- Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor.
- Cartela SIM şi contactele ei pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.
- Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit, deoarece va trebui să scoateți bateria.

Instalarea cartelei SIM

1. Dacă este nevoie, scoateți bateria aşa cum este indicat la pagina 21.
2. Introduceți şi glisați cartela SIM sub clemă, asigurându-vă că ați orientat colțul tăiat spre stânga sus şi contactele aurite ale cartelei sunt orientate către contactele din telefon.

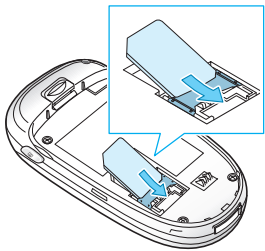

Scoaterea cartelei SIM

Pentru a scoate cartela SIM, glisați cartela afară din suport, după cum se indică.

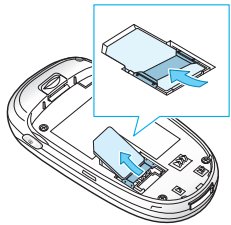

Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Utilizați numai baterii şi încărcătoare originale. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.

Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie standard descărcată se reîncarcă complet în circa 130 de minute.

Instalarea bateriei

1. Introduceți proeminențele de pe partea inferioară a bateriei în fantele corespunzătoare din telefon.

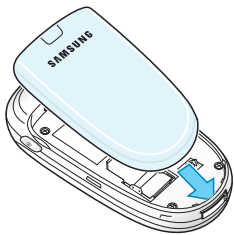

2. Apăsați bateria pe spatele telefonului până când aceasta se fixează cu un clic.

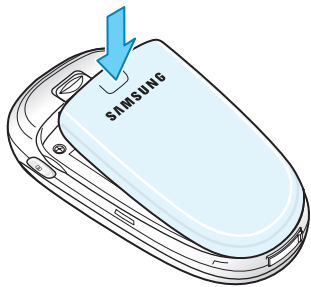

Scoaterea bateriei

1. Opriți telefonul, ținând apăsată tasta .
2. Pentru a scoate bateria, trageți blocajul bateriei spre partea superioară a telefonului și mențineți-l în poziția respectivă. Ridicați bateria din telefon.

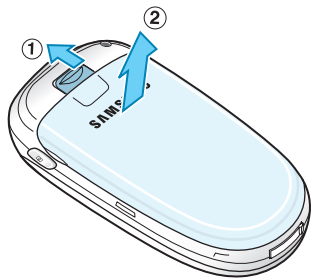

Încărcarea bateriei utilizând încărcătorul

Notă: Telefonul poate fi utilizat în timp ce bateria se încarcă, dar bateria se va încărca mai încet.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

   Asigurați-vă că săgeata de pe conectorul încărcătorului este îndreptată către fața telefonului.

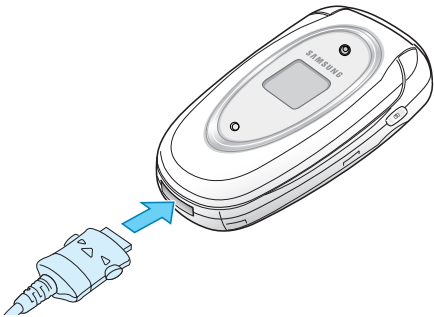

2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.

   În timpul încărcării, pictograma bateriei din colțul dreapta sus al ecranului principal se umple repetat pentru a indica faptul că bateria se încarcă.

3. Atunci când încărcarea este terminată şi se afişează mesajul "Încărcat complet", deconectaţi încărcătorul de la priză şi de la telefon, apăsând pe clemele gri de pe ambele laturi ale conectorului şi trăgând conectorul afară.

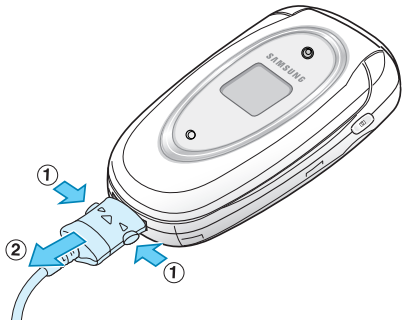

Indicator baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată şi mai rămân doar câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în felurile următoare: o pictogramă a unei baterii goale clipeşte pe ecran ( ), veţi auzi un ton de avertizare şi un mesaj va fi repetat la intervale regulate pe ecran.

Atunci când bateria devine prea slabă pentru ca telefonul să mai funcţioneze, acesta se opreşte automat.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsată tasta până când porneşte telefonul.
2. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN şi apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 167.

   Telefonul caută rețeaua dumneavoastră şi data şi ora curente sunt afişate pe ecran. După ce telefonul găseşte rețeaua, puteți efectua sau primi apeluri.

Notă: Pentru a modifica limba, folosită pentru afişarea diferitelor mesaje utilizați opțiunea de meniu **Limbă** (**Meniu 9.3**). Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 156.

Pentru a opri telefonul:

Țineți apăsată tasta până când se afişează animația de închidere.

Selectarea funcţiilor şi a opţiunilor

Acest model de telefon oferă o serie de funcţii care vă permit personalizarea setărilor sale. Funcţiile sunt organizate în meniuri şi sub-meniuri, care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft şi . Fiecare meniu şi sub-meniu vă permite vizualizarea şi modificarea setărilor corespunzând diferitelor funcţii.

Rolurile îndeplinite de tastele soft diferă în funcţie de context, etichetele sau pictogramele de pe ecran de deasupra fiecărei taste soft indicând rolul curent al acesteia.

Exemplu:

Apăsaţi tasta soft din stânga pentru a accesa funcţiile din meniu.

Apăsaţi tasta soft din dreapta pentru a accesa funcţia Agendă.

Pentru a afişa diversele funcții/opțiuni disponibile şi a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.
2.

Pentru...	**Apăsați…**
a selecta: • funcția afişată • opțiunea evidențiată	tasta soft **Select**.
a afişa funcția următoare sau a evidenția opțiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos.
a reveni la funcția sau opțiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta soft (sau **Înapoi**) sau tasta **C**.
a reveni la modul inactiv	tasta .

La accesarea anumitor funcții vi se va solicita o parolă sau un cod PIN. Introduceți codul dorit şi apăsați tasta soft **OK**.

Funcţii de apelare

Efectuarea unui apel

Utilizarea tastelor numerice

Pe ecranul inactiv, introduceţi prefixul şi numărul de telefon şi apăsaţi tasta .

Notă: Dacă aţi setat opţiunea **Reapelare automată** (**Meniu 9.5**) pe **Activat**, numărul este reapelat automat de maximum zece ori dacă persoana apelată nu răspunde sau linia este ocupată. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 159.

Corectarea numărului

Pentru a şterge...	**Apăsaţi…**
ultima cifră afişată	tasta **C**.
orice altă cifră	tastele de navigare până când cursorul (|) se află imediat la dreapta cifrei pe care doriţi să o ştergeţi, apoi apăsaţi tasta **C**. Puteţi, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare.
toate cifrele afişate	ţineţi apăsată tasta **C** mai mult de o secundă.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta **0** pentru prefixul internațional. Apare caracterul +.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

Puteți înregistra numele şi numerele de telefon corespunzătoare, pe care le apelați în memoria cartelei SIM şi/sau a telefonului, care împreună alcătuiesc Agenda telefonică. Nu mai este nevoie să vă reamintiți toate numerele; selectați doar numele dorit pentru a reapela numărul asociat.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 57.

Utilizarea Jurnalului apelurilor

Telefonul memorează în ordine cronologică până la 20 de apeluri efectuate, primite sau pierdute. Ultimul apel este salvat în prima poziție. Dacă acelaşi număr apare de mai multe ori, numai ultima apariție este salvată.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Apăsați tasta în modul inactiv pentru a accesa lista Jurnal apeluri.
2. Utilizați tastele săgeată jos şi sus pentru a parcurge lista până când este evidențiat numărul dorit.

   În jurnalul apelurilor fiecare înregistrare este afişată cu una dintre următoarele pictograme:

   - : Apeluri efectuate (Meniu 2.3)
   - : Apeluri primite (Meniu 2.2)
   - : Apeluri pierdute (Meniu 2.1)
3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .

Pentru a afişa fiecare apel înregistrat, vezi meniul "Listă apeluri" la pagina 68.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă aveţi un abonament care include funcţia Prezentarea identităţii liniei apelantului (CLI) şi nu puteţi răspunde la un apel, puteţi afla cine v-a apelat pentru a putea apela dumneavoastră persoana respectivă.

Numărul de apeluri pierdute este afişat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a afişa apelurile pierdute imediat:

1. Dacă clapeta este închisă, deschideţi-o.
2. Apăsaţi tasta soft **Pierdut**.

   Se afişează lista apelurilor pierdute.
3. Dacă este necesar, parcurgeţi lista până la numărul dorit, apăsând tasta săgeată jos sau sus.
4. Pentru a apela numărul, apăsaţi tasta .

Pentru a utiliza opţiunile apelurilor pierdute, vezi "Apeluri pierdute" la pagina 68.

Notă: Pentru a şterge de pe ecran notificarea despre apelul pierdut, apăsaţi tasta . Atunci când există şi apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple (Info), indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare**, **Info** şi **Agendă**.

Apelarea rapidă din agenda telefonică

După ce aţi înregistrat un număr în agenda telefonică, puteţi apela numărul apăsând doar una sau două taste. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 61.

Terminarea unui apel

Când doriţi să terminaţi apelul, apăsaţi scurt tasta sau închideţi clapeta.

Preluarea unui apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună şi afişează animaţia pentru apel primit.

Dacă apelantul poate fi identificat, este afişat numărul lui de telefon sau numele dacă este memorat în agenda telefonică.

Pentru a prelua un apel, deschideţi clapeta. Dacă este deschisă deja, apăsaţi tasta sau tasta soft **Accept**.

Notă: Puteţi prelua un apel în timp ce utilizaţi agenda telefonică sau funcţiile de meniu. Operaţiunea curentă este întreruptă.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, apăsaţi tasta .

Dacă opţiunea **Taste laterale** este setată pe **Resping**, puteţi ţine apăsate oricare dintre tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a respinge un apel primit; vezi pagina 160.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriţi să reglaţi volumul difuzorului, utilizaţi tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Când auziţi un sunet, cum ar fi tonul de sonerie, puteţi regla şi volumul difuzorului. Reglajul volumului nu va avea, însă, un efect permanent.

Apăsaţi tasta ▲ pentru a mări volumul şi tasta ▼ pentru a reduce volumul.

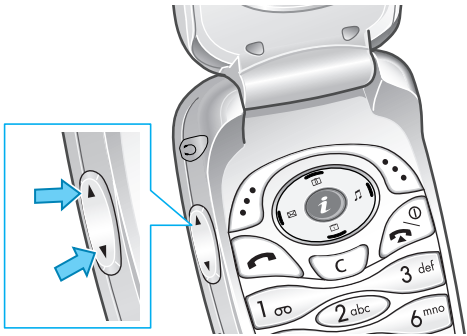

În modul inactiv cu clapeta deschisă, puteţi regla volumul tonului tastelor folosind tastele ▲ şi ▼.

Notă: Când primiţi un apel, puteţi respinge apelul sau opri soneria ţinând apăsată una dintre tastele de volum, în funcţie de setările opţiunii **Taste laterale** (**Meniu 9.8**). Pentru detalii suplimentare, vezi vezi pagina 160.

Accesarea opţiunilor în timpul unui apel

Telefonul oferă o serie de funcţii de control pe care le puteţi folosi în timpul unui apel.

Utilizarea difuzorului

Puteţi să efectuaţi convorbiri telefonice din apropierea telefonului, fără a-l ţine la ureche.

Activarea / dezactivarea difuzorului

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Difuzor pornit** / **Difuzor oprit**. Apăsaţi tasta soft **Select**.

ATENŢIE: Nu ţineţi telefonul la ureche când utilizaţi difuzorul, întrucât volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Utilizarea funcţiei Claritate voce

Funcţia Claritate voce îmbunătăţeşte volumul şi claritatea sunetului recepţionat în timpul unui apel. Funcţia este utilă când vă aflaţi într-un loc zgomotos.

Telefonul activează automat în scurt timp funcţia Claritate voce atunci când această funcţie este pornită şi vă aflaţi într-un loc zgomotos.

Activarea / dezactivarea Claritate voce

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Claritate voce pornit / Claritate voce oprit**. Apăsaţi tasta soft **Select**.

Notă: Funcţia Claritate voce nu poate fi activată atunci când utilizaţi difuzorul sau setul "hands-free" pentru maşină.

Punerea unui apel în aşteptare

Puteţi pune apelul curent în aşteptare oricând doriţi. Puteţi efectua un alt apel în timp ce aveţi un apel în desfăşurare dacă acest serviciu este oferit de reţea. Dintre aceste două apeluri, unul este activ şi celălalt este în aşteptare şi puteţi să le preluaţi când pe unul, când pe celălalt.

Pentru a pune un apel în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectati opţiunea **Aşteptare**. Puteţi reactiva oricând apelul, apăsând tasta soft **Reactiv.**.

Oprirea microfonului

Puteţi opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.

Exemplu: Doriţi să spuneţi ceva unei alte persoane din încăpere, dar nu doriţi ca interlocutorul telefonic să vă audă.

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Când este evidenţiată opţiunea **Microfon oprit**, apăsaţi tasta soft **Select**.

   Pictograma Microfon oprit ( ) apare pe linia de jos a ecranului şi interlocutorul dumneavoastră nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Când este evidenţiată opţiunea **Microfon pornit**, apăsaţi tasta soft **Select**.

   Pictograma Microfon oprit dispare şi interlocutorul vă poate auzi.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor în timpul unui apel. Când este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul nu va transmite tonurile tastelor. Astfel puteți să apăsați tastele fără să fiți deranjat de tonul lor în timpul unui apel.

Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Trimitere tonuri taste**.

Căutarea unui număr în Agenda telefonică

Puteți căuta un număr în agenda telefonică în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefonică**. Apăsați tasta soft **Select**.
3. Selectați opțiunea **Căutare nume** şi apăsați tasta soft **Select**.

   Sunt afişate înregistrările din agenda telefonică.
4. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați. Înregistrările din agenda telefonică sunt afişate începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

   Notă: Puteți, de asemenea, să parcurgeți agenda telefonică de la început apăsând tasta săgeată sus sau jos.
5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 57.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteţi trimite tonuri DTMF (Ton dublu multi-frecvenţă) ale numărului afişat pe ecran în timpul unui apel.

Această opţiune este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelaţi un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru a trimite tonurile DTMF:

1. După realizarea conexiunii cu sistemul automat, apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Trimitere DTMF**. Apăsaţi tasta soft **Select**.
3. Introduceţi numărul pe care doriţi să îl trimiteţi şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Tonurile numărului afişat vor fi trimise.

Utilizarea serviciului de mesaje

Puteţi citi sau scrie un mesaj nou în timpul unui apel.

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Mesaj**. Apăsaţi tasta soft **Select**.
3. Pentru a citi un mesaj primit, selectaţi opţiunea **Primite**, apoi parcurgeţi lista până la mesajul pe care doriţi să îl citiţi.

   Pentru a scrie un mesaj nou, selectaţi opţiunea **Creare**.
4. Apăsaţi tasta soft **Select**.

Pentru detalii suplimentare despre funcţia SMS, vezi pagina 84.

Înregistrarea convorbirii telefonice

În timpul unui apel, puteţi înregistra convorbirea telefonică.

Această opţiune se poate dovedi foarte utilă, întrucât vă permite să păstraţi anumite conversaţii importante pentru a le asculta din nou mai târziu. Conversaţiile pe care le-aţi înregistrat pot fi regăsite în meniul **Înregistrări vocale** (**Meniu 7.6.2**). Pentru mai multe informaţii, vezi pagina 136.

Utilizarea meniului SIM-AT (Aplicaţii SIM)

Dacă utilizaţi o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afişat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucţiunile cartelei SIM.

Efectuarea unui al doilea apel

Puteţi efectua un alt apel în timp ce aveţi un apel în desfăşurare, dacă acest serviciu este oferit de reţea.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveţi un apel în curs:

1. Introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să îl apelaţi sau căutaţi-l în agenda telefonică.
2. Apăsaţi tasta pentru a efectua al doilea apel. Primul apel este pus automat în aşteptare.

Sau:

1. Puneţi apelul curent în aşteptare, apăsând tasta soft **Opţiuni** şi selectând opţiunea **Aşteptare**.
2. Efectuaţi al doilea apel în modul obişnuit.

Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Schimb**.

Apelul curent este pus în aşteptare şi apelul care era pus în aşteptare este reactivat astfel încât vă puteţi continua conversaţia cu celălalt interlocutor.

Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Terminare apel reţinut**.

Când doriţi să încheiaţi, terminaţi normal fiecare apel, apăsând tasta . Dacă doriţi să încheiaţi toate apelurile simultan, închideţi clapeta.

Preluarea unui al doilea apel

Puteţi prelua un apel primit în timp ce aveţi un apel în curs, dacă acest serviciu este oferit de reţea şi dacă aţi activat opţiunea **Apel în aşteptare** (vezi pagina 77). Veţi fi înştiinţat de primirea unui apel prin tonul de apel în aşteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveţi un alt apel în curs:

1. Apăsaţi tasta pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în aşteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Schimb**.
3. Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Terminare apel reţinut**.

   Pentru a termina apelul curent, apăsaţi tasta . Apelul pus în aşteptare este reactivat automat.

Transferarea unui apel

Puteți transfera apelul curent pus în aşteptare dacă acest serviciu este inclus de către furnizorul de servicii, astfel încât cei doi interlocutori să îşi poată vorbi. Veți fi deconectat de la amândouă apelurile.

1. În timpul unui apel, răspundeți sau efectuați un alt apel în modul obişnuit, apoi apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tastele săgeată jos sau sus pentru a selecta opțiunea **Redirecționare** şi apăsați tasta soft **Select**.

   Se face legătura între cele două persoane.

Efectuarea unui apel conferință

Un apel conferință este un serviciu de rețea care permite unui număr de până la şase persoane să participe simultan la un apel conferință. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Efectuarea unui apel conferință

1. Apelați primul participant în modul obişnuit.
2. Apelați al doilea participant în modul obişnuit. Primul apel este pus automat în aşteptare.
3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Select**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obişnuit. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi alegeți opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Select**.

Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul şi selectând opțiunea **Intrare în conferință**. Repetați de câte ori este nevoie.

Primirea unui al doilea apel în timpul unui apel conferință

Pentru a efectua un apel în timp ce participați la apelul conferință, vezi "Efectuarea unui al doilea apel" la pagina 37.

Pentru a prelua un apel în timp ce participați la apelul conferință:

1. Apăsați tasta pentru a răspunde la apelul primit. Apelul conferință este pus automat în așteptare. Ceilalți participanți la conferință pot continua să vorbească.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Schimb**.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Sf. conferință reținută** sau opțiunea **Terminare apel reținut**.

   Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta . Apelul în așteptare este reluat.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Separare conferință**. Apăsați tasta soft **Select**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant şi apăsați tasta soft **Select**.

   Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. Ceilalți participanți pot continua conversația între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intrare în conferință**.
4. Apăsați tasta soft **Select**.

   Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Eliminare**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant şi apăsați tasta soft **Select**.

   Apelul cu acel participant este terminat, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.
3. Terminați apelul conferință apăsând tasta .

Utilizarea "hands-free"

Cu ajutorul sistemului hands - free puteți efectua sau prelua un apel fără să țineți telefonul în mână.

Când conectați sistemul hands - free la mufa din partea stângă a telefonului, butonul de pa hands-free funcționează după cum urmează:

Pentru...	**Apăsați…**
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori în modul inactiv.
preluarea unui apel	butonul şi țineți-l apăsat.
terminarea unui apel	butonul şi țineți-l apăsat.

Introducerea de text

De multe ori când utilizați telefonul aveți nevoie să introduceți text, cum ar fi atunci când înregistrați un nume în agenda telefonică, scrieți un mesaj nou, vă creați un mesaj de salut sau programați evenimente în calendar.

Aveți la dispoziție următoarele moduri de introducere a textului:

- **Modul ABC**

  Acest mod vă permite să introduceți litere apăsând tastele etichetate cu litera dorită o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afişată litera dorită.

- **Modul T9***

  Acest mod vă permite să introduceți cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecărei taste îi corespund mai multe litere - de exemplu, când apăsați tasta **5** o singură dată pot fi afişate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat tastele apăsate cu un dicționar lingvistic intern pentru a determina cuvântul corect, astfel reducând mult numărul de apăsări pe taste în comparație cu modul ABC tradițional.

- **Modul simbolic**

  Acest mod vă permite să introduceți caractere speciale.

- **Modul numeric**

  Acest mod vă permite să introduceți cifre.

* T9 este o marcă înregistrată a Tegic Communications, Inc. şi este licențiată cu Patentul SUA 5.818.437/ 5.953.541/ 6.011.554.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Când cursorul se află într-o zonă care permite introducerea caracterelor, indicatorul modului de introducere a textului va fi afişat la baza ecranului.

Exemplu: Introducerea unui nume în agenda telefonică

Indicatorul modului de introducere a textului: Mod ABC Română

Pentru a schimba cu un alt mod de introducere a textului:

1. Apăsaţi tasta soft din dreapta care indică modul actual de introducere a textului.
2. Parcurgeţi până la modul pe care doriţi să îl utilizaţi, apăsând tastele săgeată sus sau jos.

   Opţiunea **Selectare limbă** vă permite să schimbaţi limba de introducere a textului.

   Puteţi utiliza opţiunea **Adăugare cuvânt** pentru a adăuga cuvinte noi în dicţionarul T9. Vezi pagina 47.

   Notă: Dacă doriţi să ieşiţi din meniu fără a schimba modul de introducere, apăsaţi tasta soft sau tasta .
3. Apăsaţi tasta soft **Select** pentru a confirma modul de introducere a textului evidenţiat.

Schimbarea rapidă a modurilor de introducere a textului

Pentru a schimba între…	Țineți apăsată…
modul numeric şi modul anterior	tasta #.
modul simbolic şi modul anterior	tasta *.
modul ABC şi modul T9	tasta soft din dreapta.

Utilizarea modului ABC

Când scrieți în modul ABC, apăsați tasta marcată cu litera dorită:

- o dată pentru prima literă,

- de două ori pentru a doua literă,

- şi aşa mai departe.

Exemplu: Pentru a scrie litera "C", apăsați tasta **2** repede de trei ori. Pentru a scrie litera "K", apăsați tasta **5** de două ori. Aceasta metodă se numeşte scrierea cu apăsări multiple.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când doriți să introduceți aceeaşi literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeaşi tastă, apăsați tasta săgeată dreapta sau aşteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta şi atunci tastați litera următoare.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile. Caracterele variază, în funcție de limba de introducere a textului.

Puteți selecta limba setând una dintre opțiunile următoare:

- **Selectare limbă**: vezi pagina 43.
- **Limbă introducere text** (**Meniu 9.3.2**): vezi pagina 156.

Lista caracterelor disponibile

Tasta	Caracterele în ordinea afişării
1	. , - ? ! ’ @ : 1
2	A B C Ă Â Á Ä 2
3	D E F É 3
4	G H I Î Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U V Ţ Ú Ü Ű 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modul cu majuscule în română)

Scrierea cu majuscule şi litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceţi în majuscule sau litere mici, apăsaţi tasta ✳. Există trei posibilităţi de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă iniţială (⇧)
- Cu majuscule (⇪)

Introducerea unui spaţiu

Pentru a introduce un spaţiu între cuvinte, apăsaţi tasta #.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsați tastele de navigare.

Ştergerea literelor şi a cuvintelor

Pentru a şterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți şterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ştearsă, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului T9

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Începeți să introduceți cuvântul, apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

Exemplu: Pentru a introduce "salut" în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8**, şi **8**.

Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau şterge orice literă.

3. Când cuvântul este corect, începeți să introduceți cuvântul următor. Altfel, în timp ce cuvântul este evidențiat, apăsați de mai multe ori tasta **0** pentru a afişa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

Exemplu: Atât "da" cât şi "ea" au secvența **3** şi **2**. Telefonul afişează varianta cea mai uzuală mai întâi.

4. Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#** .

5. Introduceți cuvântul următor.

Dacă cuvântul **Ortogr.** apare deasupra tastei soft din stânga atunci când introduceți text, cuvântul nu există în dicționarul T9. Pentru a introduce cuvinte care nu există în dicționarul T9, schimbați modul de introducere a textului în modul ABC sau procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta soft **Ortogr.** sau apăsați tasta soft din dreapta şi selectați opțiunea **Adăugare cuvânt**.

2. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați, utilizând modul ABC (vezi pagina 44) şi apăsați tasta soft **OK**.

   Cuvântul este salvat în dicționarul T9 şi este inclus în zona de introducere.

3. Continuați să introduceți alte cuvinte în modul T9.

Punctuația inteligentă

Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile gramaticale pentru a introduce punctuația corectă.

Scrierea cu majuscule şi litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceţi în majuscule sau litere mici, apăsaţi tasta ✳. Există trei posibilităţi de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă iniţială (⇧)
- Cu majuscule (⇪)

Introducerea unui spaţiu

Pentru a introduce un spaţiu între cuvinte, apăsaţi tasta #.

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, ţineţi apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsaţi tastele de navigare.

Ştergerea literelor şi a cuvintelor

Pentru a şterge litera din stânga cursorului, apăsaţi tasta **C**. Puteţi şterge toate literele de pe ecran ţinând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ştearsă, ţineţi apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri într-un mesaj text.

Pentru...	**Apăsați…**
a afișa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a introduce un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a reveni la modul de introducere text anterior cu introducerea simbolurilor	tasta soft **OK**.
a reveni la modul de introducere text anterior fără a introduce simbolurile	tasta soft ↩.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți cifre într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea meniurilor

Acest telefon vă oferă o gamă largă de funcţii care vă permit sa îl adaptaţi perfect nevoilor dumneavoastră. Aceste funcţii sunt aranjate în meniuri şi sub-meniuri.

Accesarea unei funcţii de meniu

Meniurile şi sub-meniurile pot fi accesate apăsând tasta soft **Meniu** sau **Agendă** în modul inactiv, apoi parcurgând cu tastele de navigare până la opţiunea dorită.

1. În modul inactiv, apăsaţi tasta soft **Meniu** pentru a accesa meniul principal sau apăsaţi tasta soft **Agendă** pentru a accesa meniul agendă telefonică.
2. Deplasaţi-vă prin meniuri utilizând tastele de navigare. Dacă folosiţi meniul principal, apăsaţi tasta soft **Select** pentru a alege opţiunea dorită.
3. Căutaţi sub-meniul pe care doriţi să îl utilizaţi, parcurgând cu tasta săgeată sus sau jos.
4. Apăsaţi tasta soft **Select** pentru a sub-meniul.

   Dacă meniul selectat conţine alte sub-meniuri, repetaţi etapele 3 şi 4.
5. Parcurgeţi până la opţiunea pe care doriţi să o selectaţi, utilizând tasta săgeată sus sau jos.
6. Apăsaţi tasta soft **Select** pentru a confirma setarea.

Notă: Puteţi reveni la nivelul de meniu anterior apăsând tasta soft ↩.

Puteţi, de asemenea, accesa rapid meniurile şi sub-meniurile introducând numărul de meniu corespunzător.

Exemplu: Pentru a accesa opţiunea de meniu **Mesageria vocală**, apăsaţi tasta soft **Meniu**, apoi **5**, **5**, în modul inactiv.

Lista funcțiilor din meniu

Diferitele meniuri vă permit să verificați sau să schimbați setările telefonului. Lista următoare prezintă structura meniului.

Numerele asociate cu fiecare opțiune de meniu s-ar putea să nu corespundă numărului de meniu de pe telefon. Acest lucru depinde de serviciile incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Meniul Agendă telefonică

1. Agendă telefonică (vezi pagina 57)

- 1.1 Căutare nume
- 1.2 Adăugare înregistrare
- 1.3 Apelare rapidă
- 1.4 Copiere toate în telefon
- 1.5 Ştergere toate

2. Gestiune (vezi pagina 64)

- 2.1 Număr propriu
- 2.2 Setări grupuri
- 2.3 Stare memorie

3. Servicii (vezi pagina 66)

- 3.1 Listă numere servicii

Meniul principal

1. Utilizarea meniului SIM-AT (Aplicații SIM)*

(vezi pagina 67)

2. Listă apeluri (vezi pagina 68)

- 2.1 Apeluri pierdute
- 2.2 Apeluri primite
- 2.3 Apeluri efectuate
- 2.4 Ştergere toate
- 2.5 Durată apeluri
  - 2.5.1 Durata ultimului apel
  - 2.5.2 Total efectuate
  - 2.5.3 Total primite
  - 2.5.4 Resetare cronometre
- 2.6 Cost apeluri*
  - 2.6.1 Costul ultimului apel
  - 2.6.2 Cost total
  - 2.6.3 Cost maxim
  - 2.6.4 Resetare contoare
  - 2.6.5 Setare cost maxim
  - 2.6.6 Preț/unitate

3. Servicii rețea (vezi pagina 72)

- 3.1 Redirecționare apeluri
  - 3.1.1 Redirecționează întotdeauna
  - 3.1.2 Când e ocupat
  - 3.1.3 Când nu răspund
  - 3.1.4 Fără acoperire
  - 3.1.5 Anulare toate
- 3.2 Blocare apeluri
  - 3.2.1 Toate efectuate
  - 3.2.2 Internaționale
  - 3.2.3 Internaționale except. acasă
  - 3.2.4 Toate primite
  - 3.2.5 Toate primite în roaming
  - 3.2.6 Anulare toate
  - 3.2.7 Schimbare parolă blocare

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

3. Servicii rețea *(continuare)*

- 3.3 Apel în aşteptare
- 3.4 Selectare rețea
- 3.5 Identitate apelant
- 3.6 Linie activă*

4. Setări tonuri (vezi pagina 80)

- 4.1 Ton apel
  - 4.1.1 Melodii implicite
  - 4.1.2 Tonurile mele
  - 4.1.3 Volum sonerie
  - 4.1.4 Tip avertizare
- 4.2 Ton mesaj
  - 4.2.1 Mesaj scurt
  - 4.2.2 Mesaj multimedia
- 4.3 Ton pornire/oprire
- 4.4 Ton conectare
- 4.5 Ton taste
- 4.6 Bip la minut
- 4.7 Mod silențios
- 4.8 Alertare

5. Mesaje (vezi pagina 84)

- 5.1 Mesaj scurt
  - 5.1.1 Creare
  - 5.1.2 Primite
  - 5.1.3 Trimise
  - 5.1.4 Ştergere toate
- 5.2 Mesaj multimedia
  - 5.2.1 Creare
  - 5.2.2 Primite
  - 5.2.3 Trimise
  - 5.2.4 Ciornă
  - 5.2.5 Directorul meu
  - 5.2.6 Ştergere toate
- 5.3 Mesaj server
  - 5.3.1 Primite
  - 5.3.2 Setare
  - 5.3.3 Ştergere toate

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

5. Mesaje *(continuare)*

- 5.4 Mesaje predefinite
- 5.5 Mesageria vocală
  - 5.5.1 Conectare la mesageria vocală
  - 5.5.2 Număr server vocal
- 5.6 Centru informare
  - 5.6.1 Citire
  - 5.6.2 Recepție
  - 5.6.3 Canal
  - 5.6.4 Limbă
- 5.7 Setări
  - 5.7.1 Mesaj scurt
  - 5.7.2 Mesaj multimedia
- 5.8 Stare memorie
  - 5.8.1 Mesaj scurt
  - 5.8.2 Mesaj multimedia

6. Divertisment (vezi pagina 111)

- 6.1. Servicii WWW*
  - 6.1.1 Pagină de start
  - 6.1.2 Favorite
  - 6.1.3 Mergi la URL
  - 6.1.4 Ştergere cache
  - 6.1.5 Setări proxy
  - 6.1.6 Proxy curent
- 6.2 Director multimedia
  - 6.2.1 Fotografii
  - 6.2.2 Imagini
  - 6.2.3 Tonuri
  - 6.2.4 Ştergere toate
  - 6.2.5 Stare memorie
- 6.3 Lumea JAVA
  - 6.3.1 Descărcări
  - 6.3.2 Setări internet
  - 6.3.3 Stare memorie

* Poate să nu fie afişat sau inclus de furnizorul de servicii de rețea.

7. Agendă (vezi pagina 125)

7.1 Notă nouă
7.2 Calendar
7.3 Listă activități
7.4 Ceas
- 7.4.1 Setare oră
- 7.4.2 Setare dată
- 7.4.3 Setare fus orar
- 7.4.4 Setare format

7.5 Alarmă
7.6 Înregistrare voce
7.7 Calculator
7.8 Conversie
- 7.8.1 Valută
- 7.8.2 Lungime
- 7.8.3 Greutate
- 7.8.4 Volum
- 7.8.5 Arie
- 7.8.6 Temperatură

7.9 Numărătoare inversă
7.10 Cronometru

8. Cameră foto (vezi pagina 143)

8.1 Fotografiere
8.2 Fotografiile mele
8.3 Albumele mele
8.4 Ştergere toate
8.5 Setări
8.6 Stare memorie

9. Setări telefon (vezi pagina 153)

- 9.1 Setări ecran
  - 9.1.1 Imagine fundal
  - 9.1.2 Ecran exterior
  - 9.1.3 Culoare meniu
  - 9.1.4 Lumină fundal
  - 9.1.5 Contrast
  - 9.1.6 Lumina de serviciu
- 9.2 Mesaj de salut
- 9.3 Limbă
  - 9.3.1 Limbă afişare text
  - 9.3.2 Limbă introducere text
- 9.4 Securitate
  - 9.4.1 Verificare PIN
  - 9.4.2 Schimbare PIN
  - 9.4.3 Blocare telefon
  - 9.4.4 Schimbare parolă
  - 9.4.5 Confidențial
  - 9.4.6 Blocare SIM
  - 9.4.7 Mod FDN*
  - 9.4.8 Schimbare PIN2*
- 9.5 Reapelare automată
- 9.6 Claritate voce
- 9.7 Clapetă activă
- 9.8 Taste laterale
- 9.9 Răspuns orice tastă
- 9.10 Resetare
  - 9.10.1 Setări tonuri
  - 9.10.2 Setări telefon
  - 9.10.3 Toate setările

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Meniul Agendă telefonică

Meniul Agendă telefonică oferă următoarele funcții:

- **Agendă telefonică**: vă permite să creați, să căutați şi să gestionați înregistrările din agenda telefonică şi să setați funcția de apelare rapidă.
- **Gestiune**: vă permite să editați sau să eliminați numărul propriu, să setați grupuri de utilizatori şi să verificați starea memoriei.
- **Servicii**: vă permite să utilizați lista numerelor de apelare servicii, în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Căutare nume *(Agendă telefonică 1.1)*

Pentru a căuta un nume în agenda telefonică, procedați după cum urmează.

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

   Sunt afişate înregistrările din agenda telefonică şi este evidențiată înregistrarea care corespunde literelor introduse de dumneavoastră.

2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la înregistrarea dorită.

3. După ce ați găsit înregistrarea dorită, apăsați tasta soft **OK**.

4.

Pentru...	**Apăsați…**
a apela numărul afişat	tasta .
a modifica înregistrările din agenda telefonică	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 58.

Modificarea înregistrărilor din memoria telefonului

Când este afişată o înregistrare din agenda telefonică, parcurgeţi până la categoria pe care doriţi să o modificaţi, apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Sunt disponibile următoarele categorii şi puteţi edita informaţiile fiecărei categorii apăsând tasta soft **Opţiuni**.

Categoria	**Apoi**
Mobil Acasă Colegi Fax Altele	Selectaţi una dintre următoarele opţiuni. Pentru mai multe informaţii despre aceste opţiuni, vezi pagina 59. **Editare număr** **Schimbare nume** **Trimitere mesaj** (este afişată atunci când categoria conţine un număr) **Copiere** (este afişată atunci când categoria conţine un număr) **Ştergere înregistrare**
E-mail	Introduceţi sau editaţi adresa e-mail.
Notă	Introduceţi sau editaţi nota.
Grup	Setaţi unul dintre grupuri sau nici un grup.
Imagine	Setaţi una dintre imagini sau nici o imagine.
Ton apel	Setaţi una dintre melodii sau nici o ton apel.

Modificarea înregistrărilor din memoria SIM

Pentru a modifica informațiile înregistrărilor din memoria SIM, apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr

Această opțiune vă permite să schimbați numărul. Puteți, de asemenea, să adăugați un număr nou dacă nu a fost memorat nici unul pentru înregistrarea selectată.

Schimbare nume

Această opțiune vă permite să schimbați numele înregistrării.

Pentru a şterge numele vechi, apăsați tasta **C**. Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.

Trimitere mesaj

Această opțiune vă permite să trimiteți un mesaj la numărul selectat. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 86.

Copiere

Această opțiune vă permite să copiați înregistrarea din memoria cartelei SIM în memoria telefonului.

Ştergere înregistrare

Această opțiune vă permite să ştergeți înregistrarea din agenda telefonică. Pentru a confirma ştergerea, apăsați tasta soft **Da**. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Adăugare înregistrare *(Agendă telefonică 1.2)*

Puteți salva numere de telefon şi numele corespunzătoare în memoria cartelei SIM. În plus, puteți stoca până la 1000 de nume în memoria telefonului şi fiecare nume poate fi asociat cu până la cinci numere.

1. Introduceți numărul pe care doriți să îl salvați.

   Note:
   - Dacă faceți o greşeală în timp ce introduceți un număr, corectați-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 28.
   - Pentru a introduce o pauză de formare pentru serviciile telefonice speciale, cum ar fi operațiunile bancare prin telefon, țineți apăsată tasta ✳. Se afişează "P" pentru a indica pauza care va fi introdusă în timpul formării.

2. Când sunteți sigur că numărul este corect, apăsați tasta soft **Salvare**.

3. Selectați memoria în care va fi salvat numărul, **Telefon** sau **SIM**, apoi apăsați tasta soft **Select**.

   Notă: Dacă vă schimbați telefonul, toate numerele salvate în memoria cartelei SIM vor fi disponibile automat în noul telefon, în timp ce numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie salvate din nou.

4. Dacă ați selectat **SIM** în cadrul etapei 3, mergeți la pasul 5.

   Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul etapei 3, alegeți un tip de număr cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**.

5. Introduceți numele asociat.

   Pentru informații despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.

6. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.

7. Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul etapei 3, mergeți la etapa 8.

   Dacă ați selectat **SIM** în cadrul etapei 3, introduceți numărul locației şi apăsați tasta soft **OK**.

8. Dacă doriți să modificați înregistrarea, utilizați opțiunile. Pentru informații despre această procedură, vezi pagina 58.

   Dacă doriți să reveniți la modul inactiv, apăsați tasta soft sau tasta .

Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeți să introduceți un număr în modul inactiv, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvați numărul în agenda telefonică.

Continuați procedura de la etapa 1 de la pagina 60, pentru a salva numărul.

Apelare rapidă *(Agendă telefonică 1.3)*

Puteți seta până la opt numere de telefon pe care apoi le puteți apela uşor oricând doriți, apăsând tasta numerică asociată.

Setarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a ajunge la o locație liberă şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select**.

3. Introduceți numărul de telefon şi apăsați tasta soft **OK**. Sau:

   Pentru a prelua un număr din agenda telefonică, apăsați tasta soft **Agendă**. Selectați o înregistrare din listă şi apăsați tasta soft **OK**. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva înregistrarea.

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Editarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați din listă înregistrarea de apelare rapidă pe care doriți să o editați şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**:
   - **Editare număr**: vă permite să schimbați numărul.
   - **Schimbare nume**: vă permite să schimbați numele înregistrării.
   - **Ştergere**: vă permite să eliminați setarea astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu acea tastă.
3. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Utilizarea funcției Apelare rapidă

Când este afişat ecranul inactiv, apăsați tasta numerică, de la **2** până la **9**, asociată cu înregistrarea de apelare rapidă şi apăsați tasta . Puteți, de asemenea, ține apăsată tasta numerică.

Notă: Tasta **1** este rezervată numărul serverului de mesagerie vocală.

Apelarea unui număr salvat pe cartela SIM

După ce ați salvat numere de telefon pe cartela SIM, puteți să le apelați uşor oricând doriți.

Pentru a apela un număr salvat pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul locației de pe cartela SIM în care este salvat numărul pe care doriți să îl apelați.
2. Apăsați tasta #.

   Pe ecran se afişează numele şi numărul memorate în acea locație.
3. Apăsați tasta soft **Apelare** sau tasta .

Copiere toate în telefon *(Agendă telefonică 1.4)*

Puteți copia în memoria telefonului toate numerele salvate pe cartela SIM.

1. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a copia.

   Numerele sunt copiate în memoria telefonului, etichetate implicit cu tipul **Mobil**.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
2. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Ştergere toate *(Agendă telefonică 1.5)*

Puteți şterge selectiv înregistrări din agenda telefonică în funcție de locația de memorie, sau pe toate în acelaşi timp.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie şi bifați-o pentru ştergere, apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă opțiune.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate numerele din memorie sau din memorii. Introduceți parola telefonului şi apăsați tasta soft **OK**. Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o schimba, vezi pagina 157.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Număr propriu *(Agendă telefonică 2.1)*

Pentru a înregistra numărul (numerele) propriu(ii) de telefon împreună cu un nume:

1. Parcurgeți până la o locație liberă, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**.

2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Select**.

3. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon şi apăsați tasta **OK**.

4. Pentru a asocia un nume, apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la opțiunea **Schimbare nume** şi apăsați tasta soft **Select**.

5. Introduceți un nume şi apăsați tasta soft **OK**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Pentru a şterge unul din numerele dumneavoastră:

1. Selectați din lista numerelor proprii înregistrarea pe care doriți să o ştergeți şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Parcurgeți până la opțiunea **Ştergere** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**.
3. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge numărul.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Setări grupuri *(Agendă telefonică 2.2)*

Puteți schimba setările pentru cele zece grupuri de apelanți predefinite.

1. Selectați un grup de utilizatori apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Parcurgeți până la o opțiune de setare apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Select**.

   Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   - **Ton apel**: vă permite să selectați o melodie ca sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.
   - **Schimbare nume**: vă permite să schimbați numele grupului; pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.

- **Afişare imagine**: vă permite să alegeți o imagine care va fi afişată pentru apelurile primite de la membrii grupului.

3. Schimbați setările cum doriți şi apăsați tasta soft **Select**.
4. Repetați etapele 2 şi 3 pentru a schimba şi alte opțiuni.

   După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Stare memorie *(Agendă telefonică 2.3)*

Puteți verifica câte nume şi numere sunt salvate în agenda telefonică, în memoria telefonului, pe cartela SIM şi câte locații mai sunt libere.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Listă numere servicii *(Agendă telefonică 3.1)*

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Ecranul afişează lista numerelor de apelare servicii.

Dacă este necesar, parcurgeți până la numărul dorit apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta pentru a apela numărul.

Utilizarea meniului SIM-AT (Aplicații SIM)

Dacă utilizați o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afişat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

Această opțiune este afişată numai dacă este disponibilă pe cartela SIM utilizată.

Listă apeluri

Acest meniu vă permite să afişaţi:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- costul apelurilor dumneavoastră.
- durata apelurilor dumneavoastră.

Notă: Puteţi accesa numerele din cele trei tipuri de liste de apeluri apăsând tasta în modul inactiv.

Apeluri pierdute *(Meniu 2.1)*

Această opţiune vă permite să afişaţi ultimele 20 de apeluri nepreluate dacă apelantul poate fi identificat.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opţiuni**, puteţi:

- să ştergeţi înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeţi toate apelurile.
- să copiaţi numărul în agenda telefonică.

Apeluri primite *(Meniu 2.2)*

Această opţiune vă permite să afişaţi ultimele 20 de apeluri primite dacă apelantul poate fi identificat.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opţiuni**, puteţi:

- să ştergeţi înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeţi toate apelurile.
- să copiaţi numărul în agenda telefonică.

Apeluri efectuate *(Meniu 2.3)*

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data şi ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- să ştergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ştergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Ştergere toate *(Meniu 2.4)*

Puteți şterge toate numerele salvate în fiecare listă de apeluri.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Durată apeluri *(Meniu 2.5)*

Această opțiune vă permite să vizualizați cronometrele pentru apelurile efectuate şi primite.

Note:
- Dacă cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia corespunzătoare.
- Timpul efectiv facturat pentru apeluri de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit în funcție de opțiunile rețelei, de rotunjiri pentru facturare şi altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durata ultimului apel: durata ultimului apel.

Total efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare cronometre: opțiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului şi apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Cost apeluri *(Meniu 2.6)*

Această funcție vă permite să vizualizați costul apelurilor.

Note:
- Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.
- Această funcție nu este destinată facturării.
- Informații AOC (Informare despre costuri) pot fi afişate în modul inactiv, în funcție de cartela SIM sau de furnizorul de servicii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Costul ultimului apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. Dacă costul total depăşeşte costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**.

Resetare contoare: opțiune folosită pentru a reseta contorul de cost; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Setare cost maxim: opțiune utilizată pentru a introduce costul maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Preț/unitate: opțiune utilizată pentru a seta costul unei unități (unitățile pe baza cărora vă este calculat costul. Acestea pot fi de 5, 10 sau 20 de secunde, şi sunt setate de rețea); acest preț per unitate se aplică la calcularea costului apelurilor dumneavoastră; mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 168) şi apoi apăsați tasta soft **OK**.

Servicii rețea

Următoarele funcții din meniu sunt servicii oferite de rețeaua gsm la care sunteți abonați. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor şi abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apeluri *(Meniu 3.1)*

Notă: Opțiunile de redirecționare a apelurilor pot fi diferite în funcție de cartela SIM. Cele care nu sunt incluse de operatorul dumneavoastră de rețea pot să nu fie afişate.

Redirecționarea unui apel este un serviciu de rețea care permite ca apelurile primite să fie redirecționate la un număr specificat.

Exemplu: Poate doriți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg în timp ce sunteți în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată după cum urmează:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Când e ocupat: apelurile sunt redirecționate dacă telefonul este ocupat cu o altă conversație telefonică.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii.

Anulare toate: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt dezactivate.

Puteți specifica opțiuni de redirecționare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Exemplu: Puteți redirecționa apelurile voce către un coleg dacă vorbiți deja la telefon.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Select**.
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi redirecționate apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

   Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afişat semnul +.

   Puteți, de asemenea, selecta un număr din agenda telefonică sau numărul serverului vocal, apăsând tasta soft **Opțiuni** urmată de **Agendă telefonică** sau **Server vocal**.
5. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de redirecționare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de redirecționare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Elimin.**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de redirecționare a apelurilor, selectând opțiunea **Anulare toate**.

Blocare apeluri *(Meniu 3.2)*

Serviciul de rețea Blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Blocarea apelurilor poate fi setată în următoarele moduri:

Toate efectuate: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaționale except. acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați şi din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate primite: nu se pot primi apeluri.

Toate primite în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulare toate: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate şi primite normal.

Puteți specifica opțiuni de blocare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Setarea opțiunilor de blocare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Select**.
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi blocate apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii şi apăsați tasta soft **OK**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de blocare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezact.**.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de blocare a apelurilor, selectând opțiunea **Anulare toate**.

Schimbarea parolei de blocare

Puteți seta şi schimba parola de blocare a apelurilor, primită de la furnizorul de servicii.

1. Selectați **Schimbare parolă blocare** din ecranul de blocare a apelurilor, după care apăsați tasta soft **Select**.
2. Introduceți parola actuală şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Introduceți noua parolă şi apăsați tasta soft **OK**.
4. Reintroduceți noua parolă pentru confirmare şi apăsați tasta soft **OK**.

Apel în aşteptare *(Meniu 3.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteți specifica opțiuni de punere în aşteptare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2)

Activarea funcției apel în aşteptare

1. Selectați tipul de apeluri la care se aplică opțiunile de punere în aşteptare, apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi apăsând tasta soft **Select**.
2. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de apel în aşteptare

1. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
2. Apăsați tasta soft **Dezact.**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de punere în aşteptare a apelurilor, selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea *(Meniu 3.4)*

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale sau să lăsați telefonul să o selecteze automat.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a indica selectarea automată sau manuală a rețelei în roaming:

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată şi apăsați tasta soft **Select**.

   Dacă selectați **Automată**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

   Dacă selectați **Manuală**, telefonul scanează rețelele disponibile. Treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată şi apăsați tasta soft **Select**.

   Veți fi conectat la rețeaua respectivă în roaming.

Identitate apelant *(Meniu 3.5)*

Puteți decide ca numărul dumneavoastră de telefon să nu se afişeze pe telefonul persoanei pe care o apelați.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de rețea.

Ascunde număr: numărul dumneavoastră nu este afişat pe telefonul interlocutorului.

Trimite număr: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Linie activă *(Meniu 3.6)*

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Această opțiune de meniu vă permite să selectați linia care este utilizată la efectuarea apelurilor. Totuşi, apelurile pot fi preluate pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Setări tonuri

Funcția Setări tonuri vă permite personalizarea setărilor diverselor tonuri, cum ar fi:

- tonurile, volumul şi tipul soneriei pentru apelurile sau mesajele primite.
- tonurile emise când apelul este conectat sau când apăsați o tastă.
- modul silențios în care trece telefonul când țineți apăsată tasta # în modul inactiv.

Ton apel *(Meniu 4.1)*

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru apelurile primite.

Notă: Dacă cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia pe care doriți să o modificați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Melodii implicite: vă permite să selectați una dintre melodiile predefinite.

Tonurile mele: vă permite să selectați una din melodiile primite de la alte surse, cum ar fi Site-uri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Volum sonerie: vă permite să reglați volumul soneriei. Utilizați tastele săgeată sus şi jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât volumul este mai puternic.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

Melodie: telefonul va suna utilizând melodia selectată prin opțiunea **Ton apel**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi şi apoi sună cu melodia selectată prin opțiunea Ton apel. Vezi mai sus.

Numai lumină: va fi afişată doar o înştiințare în format text; telefonul nu va suna şi nu va vibra.

Ton mesaj *(Meniu 4.2)*

Această opțiune vă permite să setați tipuri de avertizare diferite pentru mesajele scurte şi mesajele multimedia primite.

Mesaj scurt *(Meniu 4.2.1)* / Mesaj multimedia *(Meniu 4.2.2)*

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Melodie: vă permite să alegeți dintre mai multe tonuri diferite. De fiecare dată când selectați o melodie din listă, se va auzi melodia respectivă.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.

Numai lumină: va fi afişată doar o înştiințare în format text; telefonul nu va suna şi nu va vibra.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul selectat în opțiunea **Melodie**. Vezi mai sus.

Vibrații: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi şi apoi sună cu tonul selectat prin opțiunea **Melodie**.

Repetare: vă permite să specificați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj. Puteți alege dintre **O dată** sau **Periodic**.

Ton pornire/oprire *(Meniu 4.3)*

Această opțiune vă permite să selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Puteți alege dintre **Basic** sau **Vesel**. Dacă nu doriți ca telefonul să emită sunete atunci când îl porniți sau îl opriți, selectați **Dezactivat**.

Ton conectare *(Meniu 4.4)*

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip atunci când se conectează la rețea.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip atunci când telefonul se conectează la rețea.

Ton taste *(Meniu 4.5)*

Această opțiune de meniu vă permite selectarea tonului generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: tastele nu emit nici un sunet.

Ton: fiecare tastă când este apăsată emite un sunet diferit.

Bip: fiecare tastă când este apăsată emite acelaşi sunet.

Pian / Tobe: fiecare tastă când este apăsată emite sunetul unui pian sau al unor tobe, în funcție de ce ați ales.

Pentru a regla volumul tonului tastaturii, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului în modul inactiv.

Bip la minut *(Meniu 4.6)*

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip la fiecare minut scurs pentru a vă avertiza în legătură cu durata convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip la fiecare minut scurs.

Mod silențios *(Meniu 4.7)*

Atunci când țineți apăsată tasta # în modul inactiv, telefonul trece în modul silențios. Puteți specifica dacă telefonul vibrează sau dezactivează toate sunetele în modul silențios.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Vibrații: telefonul vibrează în loc să sune în modul silențios.

Silențios: telefonul dezactivează toate setările de sunet în modul silențios.

Alertare *(Meniu 4.8)*

Acest meniu vă permite să decideți dacă telefonul vă înştiinţează sau nu de primirea unui mesaj nou sau de declanşarea unei alarme în timpul convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu vă înştiinţează de primirea unui mesaj sau de declanşarea unei alarme.

Activat: telefonul vă înştiinţează cu un bip. Acest signal poate fi auzit numai în difuzorul dumneavoastră, interlocutorul dumneavoastră nu îl aude.

Mesaje

Acest meniu vă permite crearea, transmiterea, citirea şi salvarea mesajelor prin Serviciul de Mesaje Scurte (SMS: mesaje text), Serviciul de Mesaje Extinse (EMS: mesaje incluzând imagini, animaţii sau melodii simple) şi Serviciul Mesaje Multimedia (MMS: mesaje care suportă prezentarea de diverse tipuri de multimedia, cum ar fi imagini color şi tonuri de sonerie polifonice). Sunt disponibile şi mesaje vocale.

Notă: Această funcţie este disponibilă numai dacă este oferită de furnizorului de servicii gsm. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii.

Mesaj scurt *(Meniu 5.1)*

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteţi şi să primiţi scurte mesaje text către şi de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite crearea de mesaje scurte conţinând imagini simple, melodii, animaţii şi text stilizat, adăugând astfel o nouă dimensiune mesajelor text simple.

Pentru a trimite mesaje text de pe telefon, trebuie să obţineţi numărul unui centru SMS de la furnizorul de servicii.

Primirea unui mesaj nou

Când primiţi un mesaj nou, pictograma Mesaj nou ( ) şi o înştiinţare text indicând numărul mesajului sunt afişate pe ecran. Veţi auzi şi un ton de avertizare, în funcţie de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 81.

Pentru a citi imediat mesajul nou, apăsați tasta soft **Afişare**. Se afişează lista mesajelor.

Notă: Pentru a şterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când aveți apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare**, **Info** şi **Agendă**.

Gestionarea memoriei

Directoarele Primite şi Trimise ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului sau a cartelei SIM. Când memoria de mesaje este plină, pictograma Mesaj nou ( ) clipeşte şi apare un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ştergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ştergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a libera spațiu pentru mesajele primite. Puteți face acest lucru folosind opțiunea **Ştergere** din directorul Primite sau Trimise, sau folosind opțiunea **Ştergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 90.

Creare *(Meniu 5.1.1)*

Acest meniu vă permite să scrieți mesaje care să conțină text, imagini şi melodii.

1. Creați un mesaj.

   Pe prima linie a ecranului, veți vedea numărul de caractere rămase pe care le puteți introduce, numărul mesajului curent, numărul maximum de mesaje pe care îl puteți crea şi stilul fontului ales prin opțiunea **Formatare text**.

   Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.

2. În timp ce introduceți mesajul, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza opțiunile următoare.

   - **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următorul pas.
   - **Formatare text**: vă permite să formatați textul. Următoarele atribute ale textului pot fi combinate toate după nevoie.

     Dimensiune text: Mic/Mijlociu/Mare
     Mod text: Normal/Subliniat/Barat
     Aldin: Activat/Dezactivat
     Italic: Activat/Dezactivat
     Aliniere text: Stânga/Centru/Dreapta
   - **Adăugare multimedia**: vă permite să adăugați imagini, animații şi/sau melodii la mesaj. Selectați o categorie: **Adăugare imagine**, **Adăugare animație** sau **Adăugare melodie**. Apoi puteți alege un obiect predefinit sau un obiect pe care l-ați primit dintr-o altă sursă şi l-ați salvat în directorul multimedia. Vezi pagina 117.
   - **Mesaje predefinite**: vă permite să adăugați un mesaj predefinit la textul dumneavoastră. Selectați unul dintre cele nouă mesaje salvate prin opțiunea de meniu **Mesaje predefinite** (**Meniu 5.4**). Vezi pagina 103.
   - **Salvare mesaj**: vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în directorul Trimise.

3. După ce ați terminat de scris mesajul, alegeți **Trimitere** dintre opțiuni.

4. Introduceţi un număr destinaţie în ecranul Adresă.

   Puteţi căuta un număr în agenda telefonică apăsând tasta soft **Agendă**.

Notă: Pentru a şterge parţial sau total cele introduse, apăsaţi sau ţineţi apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, ţineţi apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Dacă doriţi să trimiteţi mesajul la mai mulţi destinatari (până la 5), apăsaţi tasta soft **Adăugare** şi repetaţi etapa 4.

5. Când aţi terminat de introdus numerele, apăsaţi tasta soft **OK**.

6. Dacă se afişează ecranul Introducere centru, introduceţi numărul centrului de servicii SMS şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Puteţi salva numărul centrului de servicii SMS. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 106.

Notă: Dacă telefonul nu a trimis mesajul, apăsaţi tasta soft **Reîncer.** pentru a încerca să transmiteţi din nou mesajul. Sau, apăsaţi tasta soft **Nu** şi tasta soft **Salvare** pentru a salva mesajul; puteţi părăsi meniul prin apăsarea tastei soft **Nu**.

Primite *(Meniu 5.1.2)*

Telefonul recepţionează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite. Mesajele SMS sunt salvate de obicei pe cartela SIM, dar dacă memoria SIM este plină, mesajele primite vor fi salvate în memoria telefonului.

Atunci când este selectată opţiunea de meniu **Primite**, se afişează lista de mesaje primite împreună cu:

- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului: pentru un mesaj citit, pentru un mesaj necitit sau pentru un mesaj incomplet.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeţi lista până la el şi apăsaţi tasta soft **Select**. Pe ecran apar:

- data şi ora la care a fost primit mesajul.
- locaţia de memorie în care este salvat mesajul: pentru cartela SIM sau pentru memoria telefonului.
- conţinutul mesajului.

Puteţi trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge conţinutul mesajului, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos. Atunci când selectaţi un obiect care include o melodie, veţi auzi melodia.

Puteţi alege următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeţi mesajul.

Trimitere mesaj răspuns: vă permite să răspundeţi trimiţând un mesaj.

Returnare apel: vă permite să returnaţi apelul expeditorului.

Ştergere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunaţi sau să trimiteţi un mesaj la numărul respectiv sau să salvaţi numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteţi mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editaţi mesajul.

Extragere tip de media: vă permite să salvaţi elementele multimedia (cu excepţia animaţiilor şi a sunetelor EMS predefinite) ale mesajului în directorul multimedia al telefonului. Puteţi utiliza aceste articole atunci când scrieţi un alt mesaj.

Transfer: vă permite să transferaţi mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului şi invers.

Trimise *(Meniu 5.1.3)*

Directorul Trimise conține toate mesajele pe care le-ați trimis deja sau pe care doar le-ați salvat, fără a le trimite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afişează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului: pentru un mesaj trimis sau pentru un mesaj de trimis.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select**. Pe ecran apar:

- starea mesajului: pentru un mesaj trimis sau pentru un mesaj de trimis.
- locația de memorie în care este salvat mesajul: pentru cartela SIM sau pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul.

Ştergere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Transfer: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului şi invers.

Ştergere toate *(Meniu 5.1.4)*

Acest meniu vă permite să ştergeţi toate mesajele salvate pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

1. Parcurgeţi până la o locaţie de mesaj şi bifaţi-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locaţiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetaţi etapa 1 pentru a bifa o altă locaţie.

3. Când aţi terminat de selectat, apăsaţi tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a şterge toate mesajele din locaţiile selectate.

   Altfel, apăsaţi tasta soft **Nu**.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.2)*

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Acesta permite livrarea automată şi imediată de mesaje între două telefoane sau telefon şi un calculator sau alt dispozitiv.

În afară de conţinutul obişnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conţine imagini, grafică, voce şi sunete. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fişier text cu ataşamente.

Cu ajutorul funcţiei MMS, telefonul poate primi mesaje multimedia. Puteţi de asemenea trimite mesaje multimedia. Această funcţie este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcţii pentru mesaje multimedia pot primi şi afişa acest fel de mesaje.

Notă: Când cumpăraţi materiale multimedia de pe Internet, materialele vă sunt livrate prin intermediul mesajelor MMS. Puteţi să preluaţi mesajele de pe server şi apoi să salvaţi materialele respective în memoria telefonului. Nu puteţi să transmiteţi aceste mesaje altor persoane şi nici să adăugaţi materialele salvate la alte mesaje MMS.

Recuperarea unui mesaj nou

Atunci când recuperaţi un mesaj, pe ecran se afişează pictograma Recuperare ( ). Când se termină recuperarea unui mesaj nou, pe ecran sunt afişate pictograma Mesaj nou ( ) şi o înştiinţare text indicând numărul mesajului. Veţi auzi şi un ton de avertizare, în funcţie de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 81.

Pentru a citi mesajul nou în modul inactiv, apăsați tasta soft **Afişare**. Se afişează conținutul directorului Primite. Selectați un mesaj pentru a-l afişa.

Note:

- Dacă **Recepție mesaj** (vezi pagina 108) este setată pe **Automată**, nu puteți intra în meniul **Descărcări** (**Meniu 6.3.1**) şi nu puteți accesa Site-uri WAP în timp ce recuperați un mesaj nou. Dacă primiți un mesaj în timp ce jucați un joc Java, veți primi doar o notificare de mesaj. După ce terminați jocul, puteți recupera mesajul accesând notificarea de mesaj.
- Pentru a şterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când aveți apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia şi informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conect.**, **Afişare**, **Info** şi **Agendă**.

Dacă **Recepție mesaj** este setată pe **Manuală** (pentru detalii, vezi pagina 108), atunci când se afişează pictograma Mesaj nou ( ), trebuie să recuperați mesajul din directorul Primite. Puteți selecta mesajele cu pictogramele următoare: , sau . Puteți recupera sau şterge mesajul folosind tasta soft **Opț.**.

Gestionarea memoriei

Când memoria este plină, pictograma Mesaj nou ( ) clipeşte şi este afişat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ştergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ştergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi. Puteți folosi opțiunea **Ştergere** din directorul Primite, Trimise, Ciorne sau Directorul meu, sau opțiunea **Ştergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 102.

Note:
- Puteți primi până la 150 de mesaje.
- Directoarele Primite şi Trimise pentru mesajele multimedia, Camera foto şi directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului. Puteți folosi şi opțiunea **Ştergere** sau **Ştergere toate** pentru a şterge unele tonuri şi imagini din Directorul multimedia şi Camera foto.

Creare *(Meniu 5.2.1)*

Această opțiune de meniu vă permite să creați un nou mesaj multimedia şi să-l trimiteți către una sau mai multe destinații.

1. Există patru categorii de elemente care pot fi adăugate la mesajele multimedia: parcurgeți până la cel dorit şi apăsați tasta soft **Adăugare**. Apoi continuați în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

Element	Mod de adăugare
Subiect	1. Introduceți subiectul mesajului. Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42. 2. Apăsați tasta soft **OK**. **Notă**: Pentru a reveni la un ecran anterior în timp ce introduceți subiectul, ştergeți toate caracterele introduse şi țineți apăsată tasta **C**.

Element	Mod de adăugare
Imagine	Pentru a adăuga o imagine nouă: 1. Selectați opțiunea **Creare imagine**. 2. Faceți o fotografie utilizând funcția cameră foto. Pentru detalii suplimentare despre utilizarea funcției Cameră foto, vezi pagina 143. 3. Selectați imaginea pe care doriți să o adăugați la mesaj. Imaginea este afişată. 4. Apăsați tasta soft **Adăugare**. Pentru a adăuga o imagine din directorul multimedia: 1. Din directorul de imagini MMS, selectați imaginea pe care doriți să o adăugați la mesaj. Imaginea este afişată. 2. Apăsați tasta soft **Adăugare**. Nu veți putea adăuga anumite imagini descărcate, dacă acestea nu au un format adecvat.
Ton	Pentru a adăuga un ton nou: 1. Selectați opțiunea **Înregistrare nouă**. 2. Apăsați tasta soft **Înreg.** pentru a începe înregistrarea. 3. Apăsați tasta soft **Oprire** pentru a opri înregistrarea. 4. Apăsați tasta soft **Redare** pentru redarea unui ton. Sau apăsați tasta soft **Adăugare** pentru a adăuga un ton. Introduceți numele tonului şi apăsați tasta soft **OK**. Sunetul va fi adăugat la mesaj şi salvat în directorul multimedia.

Element	Mod de adăugare
Ton *(continuare)*	Pentru a adăuga un ton din directorul multimedia: 1. Selectați una dintre locațiile de salvare a tonurilor. Se afişează tonurile salvate în acea locație. 2. Selectați tonul pe care doriți să îl adăugați. 3. Apăsați tasta soft **Select** pentru a-l adăuga. Nu veți putea adăuga anumite tonuri descărcate, dacă acestea nu au un format adecvat.
Mesaj	1. Introduceți un mesaj nou. Sau puteți introduce un mesaj predefinit. Pentru a introduce un mesaj predefinit: • Apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Mesaje predefinite**. • Selectați unul dintre mesajele predefinite. 2. Apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Terminat** pentru a adăuga mesajul. **Notă**: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta **C**.

2. Apăsați tasta soft **Opț.** pentru a folosi următoarele opțiuni:
   - **Examinare**: prezintă mesajul aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului. Pentru a reveni la ecranul mesajului, apăsați tasta soft **Edit**. Pentru a trimite mesajul, apăsați tasta soft **Trim.** şi treceți la etapa 4.
   - **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următoarele etape.

- **Adăugare pagină**: permite adăugarea a maximum 10 pagini. Puteţi trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului.
- **Cronometrare pagină**: vă permite setarea duratei de afişare a unei pagini de mesaj pe ecranul destinatarului înainte de a trece automat la pagina următoare.
- **Efect text**: vă permite să setaţi culoarea, dimensiunea şi stilul textului mesajului.
- **Ştergere subiect/imagine/sunet/mesaj**: permite ştergerea subiectului, imaginii, tonului sau mesajului prin selectare individuală.
- **Ştergere pagină**: vă permite să ştergeţi pagina curentă.
- **Salvare mesaj**: salvează mesajul în **Ciornă** (vezi pagina 100) sau în **Directorul meu** (vezi pagina 101).

Notă: Pentru a reveni la ecranul de editare a mesajului, apăsaţi tasta soft sau tasta **C**.

3. După ce aţi terminat de creat mesajul, selectaţi **Trimitere** dintre opţiuni.
4. Selectaţi o înregistrare pe ecranul de trimitere.

   Dacă înregistrarea este goală, introduceţi o destinaţie după cum urmează. Selectaţi:

   Număr: pentru a introduce un număr de destinaţie.

   E-mail: pentru a introduce o adresă de e-mail.

   Agendă telefonică: pentru a introduce o destinaţie din agenda telefonică.

   Introduceţi o destinaţie şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Dacă înregistrarea nu este liberă, puteți alege dintre următoarele opțiuni. Selectați:

Editare adresă: pentru a edita adresa selectată.

Ştergere adresă: pentru a şterge adresa selectată.

Notă: Pentru a şterge parțial sau total cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Dacă nu mai este afişat nimic pe ecran, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

5. Pentru a trimite mesajul către destinații multiple, maximum 20, repetați etapa 4.

6. Când ați terminat de introdus destinațiile, apăsați tasta soft **Trim.**.

   Dacă doriți să anulați trimiterea mesajului, sau să trimiteți un mesaj a cărui transmisie a eşuat, mergeți la directorul **Trimise**. Apoi selectați mesajul şi opțiunea dorite. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 99.

Primite *(Meniu 5.2.2)*

Telefonul recepționează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primite**, se afişează lista de mesaje primite împreună cu:

- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului: pentru un mesaj recuperat, pentru un mesaj citit, pentru un mesaj necitit, pentru o notificare de mesaj citită şi pentru o notificare de mesaj necitită.

Notă: Pictograma stării mesajului poate avea diferite forme (, ,) conform priorității setate de expeditor (vezi pagina 107).

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeţi lista până la el şi apăsaţi tasta soft **Select**.

Pentru a parcurge conţinutul mesajului, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteţi apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Note:
- Este posibil ca unele tipuri de sunete sau imagini să nu poată fi redate sau afişate de telefonul dumneavoastră.
- Dacă un mesaj primit are ca ataşament un video clip, pictograma ataşament ( ) apare pe rândul de titlu. Nu veţi putea viziona ataşamentul, şi nici nu-l veţi putea extrage din mesaj.

În timp ce vizualizaţi un mesaj, puteţi alege următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţ.**:

Ştergere: şterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Răspuns: vă permite să trimiteţi un răspuns expeditorului.

Transfer: trimite mesajul unei alte persoane. Atunci când mesajul conţine materiale multimedia pe care le-aţi cumpărat de pe Internet, transferul nu este posibil.

Returnare apel: vă permite să returnaţi apelul expeditorului.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteţi seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteţi trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunaţi la numărul respectiv sau să trimiteţi un mesaj la adresa respectivă sau să le salvaţi în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informaţii detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în Directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior.

Trimise *(Meniu 5.2.3)*

Directorul Trimise salvează mesaje trimise, mesaje pe care nu ați reuşit să le trimiteți sau a căror trimitere a fost anulată.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afişează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al destinatarului.
- starea mesajului: pentru mesaje în curs de transmitere, pentru mesaje trimise, pentru mesaje netrimise sau a căror trimitere a fost anulată, pentru raport de livrare. Atunci când destinatarul recuperează mesajul trimis şi opțiunea **Raport livrare** (vezi pagina 107) este activată, se transformă în .

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select**. Nu puteți afişa un mesaj care este în curs de transmitere.

Pentru a anula un mesaj în curs de transmitere, parcurgeți lista şi selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Select**. Va fi afişat un mesaj de confirmare. Când mesajul este afişat, puteți anula trimiterea lui apăsând tasta soft **Da**.

Pentru a retrimite un mesaj a cărui trimitere a eşuat sau care a fost anulat la transmitere, parcurgeți lista şi selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Select**. Apoi apăsați tasta soft **Opț.** şi selectați opțiunea **Trimitere**.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Ştergere: şterge acest mesaj.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în Directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior**.**

Ciornă *(Meniu 5.2.4)*

Acest director de mesaje conține mesajele salvate şi mesajele a căror creare a fost întreruptă de un apel sau un mesaj primit.

Notă: Mesajele a căror transmitere a eşuat sunt salvate în directorul Trimise.

Pentru a afişa un mesaj, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Trimitere: trimite mesajul.

Redare: redă mesajul.

Ştergere: şterge acest mesaj.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Directorul meu *(Meniu 5.2.5)*

Puteți muta mesajele din directorul Primite sau Trimise în Directorul meu cu ajutorul opțiunii **Mutare în directorul meu**. În timpul creării unui mesaj nou, puteți şi să-l salvați în Directorul meu cu opțiunea **Salvare mesaj**.

Pentru a afişa un mesaj din Directorul meu, parcurgeți lista până la el şi apăsați tasta soft **Select**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opț.**:

Ştergere: şterge acest mesaj.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați la numărul respectiv sau să trimiteți un mesaj la adresa respectivă sau să le salvați în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Ştergere toate *(Meniu 5.2.6)*

Această opțiune de meniu vă permite ştergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje. Puteți, de asemenea, să ştergeți toate mesajele în acelaşi timp.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de mesaje.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a ştergе toate mesajele din locațiile selectate.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server *(Meniu 5.3)*

Acest meniu vă permite să vă setați telefonul pentru a primi şi citi mesaje server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primite: telefonul recepționează mesajele primite şi le salvează în directorul Primite. Mesajele server pot fi citite în directorul Primite.

Setare: această opțiune vă permite setarea opțiunilor de primire a mesajelor server.

Întotdeauna: acceptă toate mesajele server.

Niciodată: refuză toate mesajele server.

Opțional: permite numai mesajele server ale căror setări corespund numărului stabilit în această opțiune. Numărul predefinit este numărul centrului de servicii SMS. Puteți modifica acest număr.

Ştergere toate: şterge toate mesajele server.

Mesaje predefinite *(Meniu 5.4)*

Utilizând acest meniu, puteți predefini până la nouă mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent. Atunci când accesați acest meniu, este afişată lista mesajelor predefinite.

1. Parcurgeți lista până la un mesaj sau la o locație liberă, apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Apăsați tasta soft **Select** şi introduceți un mesaj nou sau editați mesajul vechi.

   Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.
3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva mesajul.

Mesageria vocală *(Meniu 5.5)*

Atunci când primiți mesaje vocale, telefonul afişează pictograma şi vă înştiinşează printr-o avertizare audio.

Conectare la mesageria vocală

- În modul inactiv, când primiți un mesaj vocal nou, apăsați tasta soft **Conect.** pentru a accesa serverul mesageriei vocale şi urmați instrucțiunile primite.
- În modul inactiv, țineți apăsată tasta **1** pentru a accesa serverul vocal şi urmați instrucțiunile primite.
- Apelați numărul serverului vocal, accesând meniul **Conectare la mesageria vocală** şi urmați instrucțiunile primite.

Număr server vocal

Înainte de a putea utiliza serviciul de mesagerie vocală, trebuie să salvați numărul serverului vocal primit de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Când selectați o înregistrare din meniul Număr server vocal, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr: introduceți un număr de server vocal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a introduce un număr din agenda telefonică. Apoi apăsați tasta soft **OK**.

Schimbare nume: introduceți numele serverului şi apăsați tasta soft **OK** pentru a-l salva.

Ştergere: când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula, apăsați tasta soft **Nu**.

Centru informare *(Meniu 5.6)*

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii sau a traficului rutier. Mesajele sunt afişate imediat ce sunt primite, doar dacă:

- telefonul este în modul inactiv.
- opțiunea **Recepție** (**Meniu 5.6.2**) este setată pe **Activat**.
- canalul de mesaje este activ în acel moment în lista de canale.

Când primiți mesaje de informare, le puteți vizualiza în modul inactiv. Dacă mesajul este scurt, îl veți putea vedea pe ecran: altfel, apăsați tasta soft **Info** pentru a citi mesajul în întregime.

În opțiunea de meniu **Centru informare**, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să citiți mesajele de informare primite.

Mesaje salvate: afişează lista mesajelor pe care le-ați salvat din lista temporară.

Mesaje curente: afişează ultimele mesaje. Aceste mesaje vor dispărea când opriți telefonul.

Dacă mesajul este lung, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a-l parcurge.

Când citiți unul dintre mesaje, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Extragere număr: afişează lista de numere incluse în mesaj. Puteți extrage numerele pentru a le utiliza ulterior.

Salvare: (Numai mesaje curente) salvează acest mesaj în lista Mesaje salvate.

Ştergere: şterge acest mesaj.

Ştergere toate: şterge toate mesajele din listă.

Recepție: vă permite să activați sau să dezactivați primirea mesajelor de informare.

Canal: simbolul de bifare din fața opțiunii **Toate** indică activarea canalului.

Pentru a activa sau dezactiva acest canal, apăsați tasta soft **Select**, apoi selectați **Activare** sau **Dezactivare**.

Opțiunea **Adăugare canal** vă permite să adăugați un canal nou la lista canalelor. Introduceți codul canalului corespunzător obținut de la furnizorul de servicii şi un nume pentru canal.

Limbă: selectează limba preferată. Veți primi mesaje de informare numai în limba selectată.

Setări *(Meniu 5.7)*

Mesaj scurt *(Meniu 5.7.1)*

Cu ajutorul acestui meniu, puteți seta informații implicite pentru SMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Centru servicii: vă permite să înregistrați sau să schimbați numărul centrului SMS. Acest număr este necesar pentru trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul de mesaje în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Tip mesaj: permite setarea tipului de mesaje pe care doriți să le primiți: **Text**, **Fax**, **Înregistrări vocale**, **ERMES**, **X.400** sau **E-mail**. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului SMS să vă răspundă prin intermediul centrului dumneavoastră de mesaje, dacă acest serviciu este oferit de rețea.

Raport livrare: atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Suport caractere: permite selectarea setului de caractere în timp ce editați şi trimiteți mesaje.

Alfabet GSM: puteți trimite mesaje folosind doar caractere GSM.

Uni-code: puteți trimite mesaje folosind caractere Unicod, inclusiv alfabetul GSM. În acest caz, numărul maxim de caractere ce pot fi introduse într-un mesaj este redus la jumătate.

Automat: dacă selectați **Automat**, telefonul selectează setul de caractere corespunzător, în funcție dacă folosiți sau nu caractere Unicod.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.7.2)*

Cu ajutorul acestui meniu, puteți configura setările implicite pentru trimiterea şi primirea de mesaje MMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setări trimitere: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prioritate: permite setarea priorității unui mesaj trimis. Mesajele pot fi setate cu prioritate Mică, Normală sau Mare.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul de mesaje în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Livrare după: puteți seta durata până la trimiterea mesajului de către telefon.

Ascundere adresă: atunci când opțiunea este setată pe **Activat**, numărul dumneavoastră de telefon nu este afişat pe telefonul destinatarului.

Raport livrare: atunci când această funcție este setată pe **Activat**, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Confirmare citire: atunci când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul destinatarului trimite un mesaj ca să vă informeze când a fost deschis mesajul dumneavoastră.

Setări primire: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Recepție mesaj: vă permite să setați modul cum primiți un mesaj. Puteți seta una din opțiunile **Manuală**, **Automată** şi **Resping**.

Respinge anonime: când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul respinge mesajele care nu au un Identitate apelant.

Respinge reclame: când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul respinge reclamele.

Raport permis: atunci când această opțiune este setată pe **Dezactivat**, când primiți un mesaj, telefonul dumneavoastră nu va trimite un mesaj de răspuns când deschideți mesajul, chiar dacă expeditorul a solicitat acest lucru.

Profile MMS: din acest meniu puteți configura setările profilului MMS care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Server curent: vă permite să selectați serverul care va fi folosit pentru mesajul curent.

Setări server: vă permite să setați până la cinci profile.

- Nume profil: introduceți numele profilului.
- URL server: introduceți adresa serverului din profil.
- Setare GSM: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GSM.
  - Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.
  - Tip apel date: selectați un tip de conexiune la rețea între ISDN şi Analogic.
  - Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului.
  - ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la server.
  - Parolă: introduceți parola pentru server.
- Setare GPRS: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GPRS.
  - Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.
  - APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.
  - ID conectare: introduceți ID-ul utilizator necesar pentru conectarea la rețeaua GPRS.
  - Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.
- Purtător: selectați purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.
  - Numai GPRS: funcționează numai cu o rețea GPRS.
  - Numai GSM: funcționează numai cu o rețea GSM.

Stare memorie *(Meniu 5.8)*

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje.

Mesaj scurt *(Meniu 5.8.1)*

Puteți verifica câte mesaje sunt salvate pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.8.2)*

Directoarele Primite şi Trimise pentru mesajele multimedia, Camera foto şi directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de Directoarele Primite şi Trimise pentru mesaje multimedia, camera foto şi Directorul multimedia, apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Divertisment

Meniul **Divertisment** conține câteva opțiuni distractive:

- Servicii WWW
- Director multimedia
- Lumea JAVA

Servicii WWW *(Meniu 6.1)*

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un Navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesați Wireless Web.

De fiecare dată când porniți Navigatorul WAP, telefonul se conectează la Wireless Web şi pictograma indicatorului de serviciu (sau) se afişează pe ecran pentru a vă informa că sunteți conectat la Wireless Web şi veți fi taxat în consecință. Tarifele diferă în funcție de serviciul pentru care ați optat.

Navigatorul WAP întrerupe conexiunea după o anumită perioadă de inactivitate şi restabileşte conexiunea după caz. Acest lucru este normal şi a fost proiectat pentru a vă minimiza factura.

Pagină de start *(Meniu 6.1.1)*

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea şi încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

După ce sunteți conectat, se afişează pagina de start. Conținutul paginii depinde de furnizorul de servicii.

Notă: Pentru a lansa rapid navigatorul WAP din modul inactiv, apăsați tasta .

Pentru a parcurge ecranul, utilizați tastele săgeată sus şi jos.

Pentru a opri navigatorul, apăsați în orice moment tasta . Telefonul revine în modul inactiv.

Navigarea cu navigatorul wap

Pentru...	Apăsați…
a parcurge lista şi pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos până când elementul dorit este evidențiat, după care apăsați tasta soft ✓.
a selecta un element numerotat	tasta numerică respectivă.
a reveni la pagina anterioară	tasta soft ↩ (sau **Înapoi**) sau tasta **C**.
a reveni la pagina de start	tasta ✳ şi selectați opțiunea navigatorului **Pagină de start**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 112.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteți invitat să introduceți text, modul curent de introducere a textului este indicat deasupra tastei soft din dreapta.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 42.

Utilizarea meniului Navigatorului WAP

Când navigați pe Internet vă stau la dispoziție mai multe opțiuni de meniu.

Pentru a accesa meniul Navigatorului WAP:

1. Apăsați tasta ✳ sau parcurgeți până la logotipul din partea superioară stânga a tuturor paginilor WAP, după care apăsați tasta soft ✓. Apare o listă de opțiuni.
2. Evidențiați opțiunea dorită folosind tasta săgeată sus sau jos.

3. Apăsați tasta soft ✓ pentru a selecta opțiunea.
4. După caz, selectați opțiunea secundară apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft ✓.

   Notă: Meniurile disponibile ale Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiune.

Sunt disponibile următoarele funcții ale Navigatorului WAP:

Înapoi: revine la pagina anterioară.

Pagină de pornire: vă duce la pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

Ieşire: închide Navigatorul WAP.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Afişare URL: afişează adresele URL ale paginilor WAP pe care le accesați în prezent.

Despre: afişează informații despre navigator.

Utilizarea opțiunilor Navigatorului WAP

Când navigați pe Wireless Web sunt disponibile mai multe opțiuni. Pentru a accesa aceste opțiuni, apăsați tasta *i* după ce sunteți conectat la Wireless Web.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului pe care doriți să îl accesați.

Favorite: vă permite să utilizați opțiunea de meniu **Favorite**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 114.

Mesaje: vă permite să citiți sau să scrieți un mesaj SMS. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 84.

Director multimedia: vă permite să utilizați directorul multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 117.

Preluarea unui apel în timpul conexiunii WAP

Puteți primi apeluri în timp ce navigați cu ajutorul Navigatorului WAP.

Preluați apelul apăsând tasta sau tasta soft **Accept**, aşa cum ați proceda în mod normal. După finalizarea conversației, puteți continua navigarea pe pagina WAP pe care ați accesat-o.

Favorite *(Meniu 6.1.2)*

Această opțiune de meniu vă permite să înregistrați adresele URL pentru până la 15 Site-uri Web favorite.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație liberă şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Introduceți adresa şi apăsați tasta soft **OK** pentru a o salva.
3. Introduceți numele sitului favorit şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 42.

O dată salvată adresa, devin accesibile următoarele opțiuni atunci când adresa este selectată:

Mergi: vă permite să accesați Site-ul direct.

Editare: vă permite să editați adresa URL şi titlul favoritului.

Ştergere: vă permite să ştergeți favoritul.

Mergi la URL *(Meniu 6.1.3)*

Această opțiune de meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a Site-ului Web pe care doriți să îl accesați.

Introduceți adresa URL şi apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 42.

Ştergere cache *(Meniu 6.1.4)*

Această opțiune de meniu vă permite să ştergeți informațiile salvate în memoria cache. Memoria cache este memoria temporară a telefonului, folosită pentru salvarea paginilor Web accesate cel mai recent.

Setări proxy *(Meniu 6.1.5)*

Această opțiune din meniu vă permite să instalați cinci servere proxy.

Notă: În majoritatea cazurilor nu este nevoie să schimbați setările navigatorului. Schimbați setările numai atunci când furnizorul de rețea vă solicită acest lucru.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume proxy: introduceți numele serverului proxy HTTP.

Setare GSM: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GSM.

Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.

Tip apel date: selectați un tip de conexiune la rețea: **ISDN** sau **Analogic**.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parolă: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Setare GPRS: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GPRS.

Gateway: introduceți adresa IP şi portul IP.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

URL pagina de start: puteți schimba adresa paginii de start.

Când este afişată pagina de start implicită, puteți să o ştergeți utilizând tasta **C** şi să vă introduceți opțiunea proprie. Pentru a introduce caractere speciale, de exemplu /, utilizați modul simbolic; vezi pagina 49.

Purtător: puteți selecta purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.

GPRS mai întâi: telefonul va căuta mai întâi rețeaua GPRS. Dacă serviciul nu este disponibil, puteți folosi serviciul GSM în mod temporar.

Numai GPRS: telefonul funcționează numai cu rețeaua GPRS.

Numai GSM: telefonul funcționează numai cu rețeaua GSM.

Proxy curent *(Meniu 6.1.6)*

Această opțiune din meniu vă permite să activați unul dintre serverele proxy instalate în vederea folosirii conexiunii WAP.

Director multimedia *(Meniu 6.2)*

Această opțiune de meniu salvează diverse elemente multimedia primite din surse externe, cum ar fi site - uri WAP sau mesaje multimedia pe care le-ați primit.

Fotografii *(Meniu 6.2.1)*

Această opțiune vă permite să vizualizați fotografiile făcute.

Fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile din directorul Fotografiile mele.

Albumul meu 1 / Albumul meu 2: vă permite să vizualizați fotografiile din albumul selectat.

În timpul vizualizării unei fotografii, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia într-un mesaj.

Redenumire: vă permite să o redenumiți.

Ştergere: vă permite să o ştergeți.

Mutare în album: vă permite să mutați fotografia într-unul dintre albume.

Setare ca: vă permite să o setați ca fundal sau identitate apelant.

Imagine fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal.

Identitate apelant: vă permite să setați fotografia ca identitate apelant pentru o înregistrare din agenda telefonică.

Protecție: vă permite să protejați sau nu fotografia de ştergere.

Proprietăți: vă permite să vizualizați informații detaliate despre fotografie.

Imagini *(Meniu 6.2.2)*

Această opțiune vă permite să vizualizați imaginile extrase din mesajele EMS sau MMS, descărcate de pe Site-uri WAP, sau din programul PC EasyStudio.

Pentru a vizualiza imaginea, apăsați tasta soft **Afişare**.

În timpul vizualizării unei fotografii, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți imaginea ca mesaj multimedia.

Redenumire: vă permite să o redenumiți.

Ştergere: vă permite să o ştergeți.

Setare ca imagine fundal: vă permite să setați imaginea ca fundal.

Proprietăți: vă permite să vizualizați informații detaliate despre imagine.

Tonuri *(Meniu 6.2.3)*

Această opțiune vă permite să ascultați vocile înregistrate şi melodiile primite din surse externe, cum ar fi Site-uri WAP sau mesaje multimedia pe care le-ați primit.

Înregistrări vocale: vă permite să ascultați diverse voci înregistrate.

Tonurile mele: vă permite să ascultați diverse melodii.

Atunci când selectați un ton, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a-l trimite, redenumi, şterge, seta ca ton sonerie (numai în **Tonurile mele**) sau pentru a-i afişa proprietățile.

Ştergere toate *(Meniu 6.2.4)*

Această opțiune şterge toate fotografiile, imaginile şi tonurile din Directorul multimedia.

Fotografii

1. Parcurgeți până la o locație şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ştergeți fotografiile protejate şi fotografiile identitate apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** şi **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate fotografiile selectate.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Imagini

Urmați instrucțiunile pentru Fotografii. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate imaginile.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Tonuri

1. Parcurgeți până la o locație de memorie pentru tonuri şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toatele tonurile selectate.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Stare memorie *(Meniu 6.2.5)*

Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spaţiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteţi vedea starea memoriei ocupate de directoarele pentru mesaje multimedia, Camera foto şi Directorul multimedia apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Lumea JAVA *(Meniu 6.3)*

Puteţi descărca MIDlet-uri (aplicaţii Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP şi le puteţi salva în memoria telefonului.

Descărcări *(Meniu 6.3.1)*

Se afişează lista jocurilor Java. Două MIDlet-uri (jocuri Java) au fost preîncărcate pe telefonul dumneavoastră. Dacă lista de jocuri Java este goală, se afişează un mesaj prin care sunteţi invitaţi să descărcaţi un nou joc. Pentru a adăuga MIDlet-uri la listă, descărcaţi-le de pe Web.

Pentru...	**Apăsaţi…**
a găsi un joc	tasta săgeată sus sau jos.
a juca un joc	tasta soft **Lansare**.
a afişa informaţii detaliate	tasta soft **Info**.
a şterge jocul	tasta soft **Ştergere** din ecranul de informaţii.

SnowBallFight

Scopul jocului este provocarea şi înfrângerea campionilor în bătaia cu bulgări de zăpadă din patru echipe diferite.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, apăsaţi orice tastă de două ori pentru a merge la ecranul primului meniu. După ce se afişează ecranul primului meniu, apăsaţi tasta # pentru a juca jocul sau apăsaţi tasta * pentru a accesa meniul principal al jocului.

Play (Joacă): vă permite să începeţi un joc nou sau să continuaţi un joc salvat în memorie. Jocul salvat vă permite să continuaţi să jucaţi de unde aţi întrerupt ultima dată când aţi jucat jocul.

Instructions (Instrucţiuni): vă prezintă explicaţiile corespunzătoare tastelor de comandă, elementelor de atac şi ale celor de apărare.

Configuration (Configuraţie): vă permite să porniţi sau să opriţi sunetul, vibraţia şi să selectaţi viteza de joc cuprinsă între 1 şi 5.

Quit (Ieşire): termină jocul şi revine la ecranul cu meniul de descărcări.

Mod de joc

Deplasaţi personajul pe stradă cu ajutorul tastelor de navigare. Dacă aveţi suficiente monede, pe care le puteţi câştiga în timpul luptelor, puteţi cumpăra elemente de apărare de la bazar şi elemente de atac de la magazinul de arme. Deplasaţi personajul în echipa care se luptă în acel moment şi apăsaţi tasta # pentru a intra în luptă. Când începe bătaia cu bulgări de zăpadă, loviţi copii echipei adverse cu bulgări de zăpadă şi evitaţi bulgării lansaţi de aceştia. În timpul luptei puteţi folosi elementele pe care le deţineţi. Dacă strângeţi energie suficientă, puteţi folosi şi atacul special. Trebuie să câştigaţi toate bătăile cu zăpadă din cele patru etape pentru a-i putea provoca pe campioni.

Comenzi taste

4/6 sau stânga/dreapta: deplasare spre stânga sau spre dreapta.

2, 5 sau sus, **i** : controlarea distanței la prima apăsare şi aruncarea bulgărelui de zăpadă la a doua apăsare.

8 sau jos: folosirea atacului special în funcție de nivelul de energie.

3: intrarea în modul element care permite folosirea elementelor din dotare. Selectați elementul dorit, apăsând tastele 2, 5, sus sau **i** .

Atacuri speciale

Nivelul 1: Aurora, toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre.

Nivelul 2: Ice dragon (Dragonul de gheață), toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre de zăpadă şi înghețați timp de 8 secunde.

Nivelul 3: Icicle storm (Furtuna de țurțuri), dublează forța atacului cu bulgări de zăpadă asupra tuturor inamicilor. Precizia atacului inamicilor descreşte timp de 10 secunde.

BubbleSmile

BubbleSmile este un joc puzzle.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, se vor afişa următoarele opțiuni. Apăsați tasta **i** pentru a selecta una dintre acestea:

Start game (Start joc): vă permite să începeți un joc nou în modul cronometrat sau în modul îndemânare.

- Timed mode (Modul cronometrat): trebuie să realizați cel mai bun scor înainte de scurgerea timpului. Trebuie să aliniați balonaşele de aceeaşi culoare pentru a le face să dispară şi când reuşiți acest lucru, vi se prelungeşte timpul.

- Skilled mode (Modul avansat): trebuie să faceți să dispară mai mult de 4 balonaşe o dată pentru ca nivelul indicatorului de îndemânare să crească. Dacă faceți să dispară mai puțin de 4 balonaşe, nivelul indicatorului descreşte.

Continue (Continuare): permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat. Acest meniu este disponibil numai când o rundă a fost deja salvată.

High Score (Scor record): afişează tabelul cu scoruri record.

How to play (Instrucțiuni de joc): prezintă instrucțiunile pentru acest joc.

Options (Opțiuni): vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

Mod de joc

Scorul creşte atunci când eliminați balonaşe. Trebuie să aliniați cel puțin 3 balonaşe pe orizontală sau pe diagonală pentru a le face să dispară. Veți vedea o bandă în jurul a trei balonaşe şi puteți roti balonaşele din interiorul benzii pentru a le alinia cu matricea şi a le potrivi culorile. Puteți deplasa banda pentru a încercui alte trei balonaşe. Atunci când se termină jocul, dacă scorul dumneavoastră se situează între primele trei, va fi afişat pe ecran.

Comenzi taste

2, 4, 6, 8 sau tastele de navigare: deplasarea benzii în sus, jos, stânga sau dreapta.

1: rotirea balonaşelor din bandă în sens contrar mersului acelor de ceasornic.

3: rotirea balonaşelor din bandă în sensul acelor de ceasornic.

Setări internet *(Meniu 6.3.2)*

Această opțiune de meniu vă permite să setați informațiile pentru conectarea la serverul Java. Aceste informații sunt oferite de operatorul de rețea în mod automat, dar puteți să le modificați manual.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Setare DNS: introduceți adresa DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pentru stabilirea conexiunii la serverul Java este setată automat o dată cu configurarea apelurilor de date.

Stare memorie *(Meniu 6.3.3)*

Puteți verifica spațiul liber pentru descărcările Java. Ecranul afişează memoria totală şi memoria folosită.

Agendă

Funcția Agendă vă permite:

- să vizualizați calendarul şi/sau să scrieți o notă sau o listă de activități.
- să setați data şi ora curente şi să aflați ora din diferite oraşe de pe glob.
- să setați alarma astfel încât telefonul să sune la o oră anume.
- să utilizați telefonul ca pe un calculator, convertor de unități de măsură, numărătoare inversă sau cronometru.

Notă nouă *(Meniu 7.1)*

Această opțiune de meniu vă permite să creați o notă.

Notă: Puteți accesa acest meniu şi ținând apăsată tasta **C** în modul inactiv.

1. Scrieți nota de maximum 100 de caractere şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 42.

2. Selectați categoria în care doriți să salvați nota şi apăsați tasta soft **Select**.

   Sunt disponibile următoarele categorii:

   - **Planificare**: evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
   - **Listă activități**: sarcini pe care trebuie să le efectuați.
   - **Apelare**: apeluri pe care trebuie să le efectuați.
   - **Aniversare**: aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naştere sau alte zile speciale.

Notă: Puteți salva maximum 25 de elemente în fiecare categorie, ceea ce înseamnă o capacitate totală de 100 de note.

3. Parcurgeți până la o dată din calendar, apăsând tastele de navigare. Apăsați tasta soft **Select**.
4. Dacă este necesar, în funcție de categoria selectată, introduceți ora evenimentului şi apăsați tasta soft **OK**.
5. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 132), selectați **AM** sau **PM**, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select**.
6. Pentru a seta o alarmă pentru notă, apăsați tasta soft **Da**.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată imediat. Treceți la etapa 10.
7. Introduceți ora pentru alarmă şi apăsați tasta soft **OK**.
8. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 132), selectați **AM** sau **PM**, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select**.
9. Setați o melodie de alarmă şi apăsați tasta soft **Select**.

   Nota este salvată, după care este afişată pe ecran.
10. După ce ați terminat de creat nota, puteți alege dintre următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:
    - **Adăugare**: vă permite să adăugați o notă nouă.
    - **Ştergere**: vă permite să ştergeți nota.
    - **Editare**: vă permite să editați nota.
    - **Mutare**: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.
    - **Copiere**: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.
11. După ce ați terminat, apăsați tasta soft ↩ sau tasta ⏻ pentru a ieşi.

Calendar *(Meniu 7.2)*

Calendarul vă ajută să țineți evidența programărilor, a apelurilor pe care trebuie să le efectuați, a activităților pe care trebuie să le îndepliniți şi a aniversărilor. Puteți seta o alarmă să sune la data unui element programat.

Consultarea Calendarului

Pentru...	**Apăsați…**
a trece la o altă zi	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a trece la o altă săptămână	tasta săgeată sus sau jos.
a trece la luna anterioară sau următoare	tasta săgeată sus sau jos şi apăsare lungă.
a trece la anul anterior sau următor	tasta săgeată stânga sau dreapta şi apăsare lungă.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** pe ecranul Calendarului:

Adăugare notă: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.

Mergi la data: vă permite introducerea unei anumite date precum şi programarea unui eveniment la acea dată.

Afişare toate: afişează toate evenimentele pe care le-ați programat.

Ştergere zi: şterge evenimentele programate pe ziua selectată.

Ştergere toate: şterge toate evenimentele pe care le-ați programat.

Crearea unei note noi

1. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 127, şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Scrieți nota şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.
3. Selectați categoria în care doriți să salvați nota şi apăsați tasta soft **Select**.

   Sunt disponibile următoarele categorii:

   - **Planificare**: evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
   - **Listă activități**: sarcini pe care trebuie să le efectuați.
   - **Apelare**: apeluri pe care trebuie să le efectuați.
   - **Aniversare**: aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naştere sau alte zile speciale.
4. Urmați procedura de la etapa 4 începând de la pagina 126 pentru a salva nota.

Vizualizarea notelor din calendar

O dată care are asociată o notă este evidențiată într-un chenar roşu. Dacă selectați o dată pentru care au fost programate deja evenimente, numărul de note din fiecare tip este afişat în partea de jos a calendarului.

- : Evenimente planificate generale
- : Listă activități
- : Apeluri
- : Aniversări

Apăsați tasta soft **Select** pentru a afişa notele.

Dacă ați creat mai multe note pentru aceeaşi zi, puteți parcurge notele până la cea dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: permite adăugarea de note noi. Pentru detalii despre adăugarea unei note, vezi pagina 125.

Ştergere: vă permite să ştergeți nota.

Editare: vă permite să editați nota.

Mutare: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.

Listă activități *(Meniu 7.3)*

Acest meniu vă permite să afişați o listă de activități.

Pentru a crea o nouă notă de tip listă de activități:

1. Scrieți nota şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 42.

2. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 127, şi apăsați tasta soft **Select**.

3. Urmați procedura de la etapa 4 începând de la pagina 126 pentru a salva nota.

După ce ați definit o activitate, aceasta este afişată cu un marcaj de stare (pentru Terminat sau pentru Modificare) în meniul **Listă activități**.

Pentru a parcurge lista până la o anumită activitate, apăsați tasta săgeată jos sau sus şi apoi apăsați tasta soft **Select**. Activitatea este afişată cu data limită, setarea alarmei, detaliile sarcinii şi marcajul de stare.

Puteți parcurge notele până la activitatea anterioară sau până la cea următoare, prin apăsarea tastei săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: vă permite adăugarea unei noi activități. Pentru detalii despre adăugarea de note de tip Listă activități, vezi pagina 125.

Marcare: vă permite să schimbați marcajul de stare.

Editare: vă permite să editați conținutul activității curente.

Mutare: vă permite să mutați activitatea curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați activitatea curentă la o dată diferită.

Ştergere: vă permite să ştergeți activitatea.

Ştergere toate: vă permite să ştergeți toate activitățile din listă.

Ceas *(Meniu 7.4)*

Această opțiune vă permite să schimbați ora şi data curente. Puteți, de asemenea, verifica ora curentă pentru meridianul Greenwich (GMT) şi pentru 22 de oraşe importante de pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 132.

Notă: Înainte de a seta ora trebuie să specificați fusul orar, cu ajutorul opțiunii de meniu **Setare fus orar**.

Setare dată: vă permite să introduceți ziua, luna şi anul. Puteți schimba formatul datei prin opțiunea de meniu **Setare format**; vezi pagina 132.

Setare fus orar: vă permite să aflați ora GMT curentă şi ora în 22 de mari oraşe din lume. Parcurgeți oraşele folosind tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pe ecran apar:

- numele oraşului.
- data şi ora curente.
- diferența de fus orar între oraşul selectat şi oraşul dumneavoastră, în cazul în care ați setat ora locală (vezi mai jos) sau ora GMT (setare implicită).

Pentru a selecta zona dumneavoastră de fus orar:

1. Alegeți oraşul corespunzător fusului dumneavoastră orar, apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

   Apar pe ecran ora şi data locale.

2. Apăsați tasta soft **Setare**.

3.

Pentru...	Selectați…
a actualiza data/ora curente cu această nouă setare	**Setare oră locală**.
a indica faptul că zona de fus orar utilizează ora de vară	**Setare oră de vară**. Pictograma este afișată lângă diferența de fus orar.
a indica faptul că zona de fus orar nu mai utilizează ora de vară	**Eliminare oră de vară** (disponibilă doar atunci când pictograma este afișată lângă diferența de fus orar).

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Setare format: vă permite să schimbați formatul orei şi datei.

Format oră: 24 ore
12 ore

Format dată: ZI/LU/ANUL (zi/lună/an)
ANUL/LU/ZI (an/lună/zi)

Alarmă *(Meniu 7.5)*

Această opțiune permite setarea alarmei la o anumită oră. Puteți seta maximum trei alarme sau puteți seta o alarmă să sune chiar atunci când telefonul este închis.

Pentru a seta o alarmă:

1. Selectați **Ceas deşteptător**, **Alarmă 1**, sau **Alarmă 2**, prin apăsarea tastei săgeată sus sau jos.

   Pictograma indică faptul că nu este setată nici o alarmă. Pictograma indică faptul că deja a fost setată o alarmă.

2. Apăsați tasta soft **Select**.
3. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
4. Parcurgeți lista până la o anumită opțiune, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi apăsați tasta soft **Select**. Modificați setarea, după caz.
   - **Zi alarmă**: selectați sau deselectați ziua (zilele) săptămânii dorite, apăsând tasta soft **Select**. Dacă doriți să setați o alarmă zilnică, selectați **Zilnică**. Dacă doriți să setați o alarmă care să sune o singură dată, selectați **Unică**. Atunci când apăsați tasta soft **OK** după selectare, telefonul vă cere să introduceți ora alarmei
   - **Oră alarmă**: introduceți ora alarmei.
   - **Ton alarmă**: selectați o melodie pentru alarmă.
   - **Eliminare alarmă**: dezactivează alarma.

Notă: Alarma 1 şi 2 vă vor avertiza cu tonul de alarmă setat, sau cu vibrații, în funcție de tipul de avertizare pentru apeluri primite (**Meniu 4.1.4**). Apelul de deşteptare, însă, vă va avertiza cu melodia setată, indiferent de setarea pentru apelurile primite.

5. Repetați pasul 4 pentru a modifica fiecare setare.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft ↩ sau tasta ⏻ pentru a ieşi.

După ce ați setat o alarmă, se afişează pictograma Alarmă (🔔) pe linia de sus a ecranului. Pentru a opri alarma atunci când aceasta sună, deschideți şi închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Notă: Atunci când modul silențios este activat, Alarmele 1 şi 2 nu vor suna. Totuşi, apelul de deşteptare va suna indiferent dacă modul silențios este activat sau nu.

Pentru a seta alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit:

1. Găsiți opțiunea **Pornire automată** din lista Alarmă şi apăsați tasta soft **Select**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a selecta **Activat**.

   Pentru a dezactiva funcția Pornire automată, selectați **Dezactivat**.
3. Apăsați tasta soft **Select** pentru a salva setarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

După ce ați activat alarma cu pornire automată, un semn de bifare apare lângă **Pornire automată**. Dacă telefonul este oprit la momentul specificat pentru alarmă, el porneşte automat şi alarma sună. După aceea telefonul se opreşte automat din nou.

Pentru a opri o alarmă:

- Apăsați tasta soft **Confirmare**.
- Când sună apelul de deşteptare, puteți opri alarma apăsând pe orice tastă. Sau puteți apăsa pe tasta soft **Repetare** pentru a opri alarma timp de cinci minute, după care va suna din nou. Puteți face aceasta de maxim cinci ori.

Tonul alarmei snooze va suna şi în cazul în care telefonul este închis iar opțiunea **Pornire automată** este activată, precum şi în cazul în care este activat modul silențios. Dacă resetați ora apelului de deşteptare sau dezactivați apelul de deşteptare, alarma snooze este anulată.

Înregistrare voce *(Meniu 7.6)*

Puteți înregistra note vocale. După înregistrare, puteți trimite o notă vocală altei persoane prin intermediul serviciului de mesaje multimedia.

Înregistrare *(Meniu 7.6.1)*

Acest meniu vă permite să înregistrați o notă vocală nouă.

1. Pentru a începe înregistrarea, selectați tasta apăsând tasta **Select**.
2. Înregistrați o notă vocală vorbind în microfon.
3. Nota vocală este salvată automat în telefon când selectați tasta soft sau când expiră timpul de înregistrare. Selectați pentru a reda nota vocală înregistrată. Puteți, de asemenea, întrerupe, derula înainte şi înapoi apăsând tastele , sau .
4. În caz contrar, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a folosi următoarele opțiuni:

   Trimitere: vă permite să trimiteți nota vocală altor persoane folosind Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS). Vezi pagina 94 pentru detalii suplimentare despre trimiterea unui mesaj.

   Redenumire: vă permite să schimbați numele notei.

   Ştergere: şterge nota vocală.

   Proprietăți: afişează informații despre nota vocală, cum ar fi numele, dimensiunea în memorie şi formatul fişierului.
5. Pentru a ieşi, apăsați tasta **C** sau tasta .

Înregistrări vocale *(Meniu 7.6.2)*

Această opțiune vă arată lista de note vocale înregistrate. Parcurgeți la nota vocală dorită şi apăsați tasta soft **Select**. Nota vocală va fi redată automat. În timp ce ascultați, puteți opri redarea, o puteți întrerupe, derula înainte şi înapoi, selectând ■, ❚❚, ◀◀ sau ▶▶. Sunt disponibile următoarele opțiuni când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Trimitere: vă permite să trimiteți nota vocală unei alte persoane, utilizând serviciul de mesaje multimedia. Vezi pagina 93 pentru detalii suplimentare despre trimiterea mesajelor.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei vocale.

Ştergere: şterge nota vocală.

Proprietăți: această opțiune vă prezintă informații despre nota vocală, cum ar fi numele, volumul memoriei ocupate şi formatul fişierului.

Ştergere toate *(Meniu 7.6.3)*

Această opțiune vă permite ştergerea tuturor notelor vocale înregistrate. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Setări *(Meniu 7.6.4)*

Această opțiune vă permite să schimbați setările implicite ale funcției de înregistrare voce.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Timp de înregistrare: vă permite să setați durata înregistrării.

Normal: puteți înregistra nota vocală până când se ocupă întreaga memorie a telefonului.

Dimensiune maximă (ptr. MMS): puteți înregistra o notă vocală de maximum 2 minute, ceea ce vă permite să ataşați nota vocală înregistrată unor mesaje multimedia.

Volum: vă permite să reglați volumul la care este înregistrată nota vocală.

Nume predefinit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele notei vocale.

Starea memoriei *(Meniu 7.6.5)*

Puteți verifica cantitatea de memorie utilizată şi de memorie rămasă disponibilă pentru note vocale.

Pe ecran se afişează memoria totală, cea liberă şi cea utilizată, inclusiv volumul de memorie ocupat de notele vocale pe care le-ați înregistrat.

Calculator *(Meniu 7.7)*

Puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul efectuează funcții aritmetice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea şi calculul procentelor.

Pentru a efectua o operațiune de calcul:

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

   Notă: Pentru a şterge o eroare sau pentru a şterge tot ecranul, apăsați tasta **C**.

2. Apăsați tasta * pentru a introduce semnul pentru zecimale (**.**) sau tasta # de mai multe ori pentru a introduce simbolul aritmetic corespunzător: **+** (adunare), **-** (scădere), * (înmulțire), **/** (împărțire), **%** (procent), **(** sau **)**.

3. Introduceți al doilea număr.

4. Repetați etapele 2 şi 3 dacă este necesar.

5. Apăsați tasta soft **Egal** pentru a obține rezultatul.

   Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.

   Notă: Rezultatul este rotunjit la şase zecimale.

6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft ↩ sau tasta ⏻ pentru a ieşi.

Conversie *(Meniu 7.8)*

Această opțiune de meniu vă permite să convertiți un tip de unitate de măsură în altul.

Pentru a converti o valoare:

1. Parcurgeți până la tipul de conversie dorit: **Valută**, **Lungime**, **Greutate**, **Volum**, **Arie**, sau **Temperatură**. Apăsați tasta soft **Select**.
2. Introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți şi apăsați tasta săgeată jos pentru a o trece în zona **Din**.

   Pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) apăsați tasta *. Puteți introduce semnul minus (-) utilizând tasta #, dacă este necesar pentru **Temperatură**.
3. Selectați unitatea originală de măsură dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Apoi apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la zona **În**.

   Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru a vedea unitățile de măsură disponibile.
4. Selectați unitatea de măsură în care doriți să convertiți valoarea, apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.
5. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta pentru a vedea rezultatul.

   Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft sau tasta pentru a ieşi.

Unități de măsură disponibile

Tip	Unități		
Valută	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lungime	mm	cm	m
	km	țoli	picioare
	yarzi	mile	
Greutate	g	kg	tone
	drami	uncii	livre
Volum	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	galoane		
Arie	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	acri		
Temperatură	°C	°F	

Numărătoare inversă *(Meniu 7.9)*

Utilizând funcția Numărătoare inversă, puteți seta o alarmă să sune după o perioadă de timp.

1. Apăsați tasta soft **Setare**.
2. Introduceți durata de timp pe care doriți să o cronometrați, în ore şi minute, şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Apăsați tasta soft **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.

Chiar dacă ieşiți din ecranul Numărătoare inversă, va continua numărătoorea. După ce durata de timp specificată a expirat, telefonul vă informează redând o melodie şi afişând un mesaj text.

Pentru a opri melodia numărătorii inverse atunci când aceasta sună, deschideți şi închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Pentru a opri numărătoarea inversă înainte de expirarea timpului setat, apăsați tasta soft **Oprire** din ecranul Numărătoare inversă. Telefonul va reține setarea numărătorii inverse la momentul în care ați oprit-o. Dacă doriți să ştergeți setarea, apăsați tasta soft **Setare**. Numărătoarea inversă va arăta 00:00. Apăsați tasta soft **OK**.

Note:
- Utilizarea numărătorii inverse consumă din energia bateriei şi reduce durata de funcționare a telefonului se va reduce.
- În modul silențios, nu se emite nici o avertizare sonoră după expirarea timpului.

Cronometru *(Meniu 7.10)*

Cronometrul poate fi utilizat pentru a măsura timpii pentru diferite sporturi.

Pot fi măsurate până la patru intervale (cum ar fi timpi pentru ture).

Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Timpul maximum de măsurare este de 10 ore.

1. Pentru a porni cronometrul, apăsați tasta soft **OK**.
2. Pentru a verifica timpul pentru un interval, apăsați tasta soft **OK**. Cronometrul continuă să meargă, dar timpul pentru interval este afişat pe prima linie. Repetați această etapă pentru intervalele următoare sau pentru sosire.
3. Apăsați tasta soft **Reset.** pentru a reseta cronometrele.
4. Apăsați tasta **C** sau pentru a ieşi.

Cameră foto

Utilizând modulul de cameră foto încorporat în telefon, puteți face fotografii ale persoanelor sau evenimentelor în timp ce vă deplasați. În plus, puteți trimite fotografii şi altor persoane într-un mesaj imagine sau ca ataşament e-mail. Camera foto produce imagini JPEG.

ATENȚIE:
- Nu faceți fotografii fără permisiunea persoanelor fotografiate.
- Nu faceți fotografii în zone în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceți fotografii care nu respectă intimitatea celorlalte persoane.

Fotografiere *(Meniu 8.1)*

Acest meniu vă permite să faceți o fotografie pentru a o trimite ca mesaj imagine către alte destinații. Puteți folosi imaginea ca fundal şi să o salvați separat în directorul Albumul meu.

Fotografierea cu clapeta deschisă

1. Pentru a accesa acest meniu, apăsați tasta soft **Select** atunci când este evidențiată opțiunea **Fotografiere**. Sau apăsați tasta săgeată sus în modul inactiv.

   Pentru a realiza fotografii direct din modul inactiv, țineți apăsată tasta Cameră foto ( ) din partea laterală dreapta a telefonului.

   Imaginea ce va fi fotografiată se afişează pe ecran.

   Pictogramele din partea de sus a ecranului indică dimensiunea, calitatea, tipul blițului şi modul curent (se afişează dacă selectați modul Multi-foto sau Noapte).

2. Reglați imaginea îndreptând camera foto către subiectul de fotografiat.

Pentru...	**Apăsați…**
a regla luminozitatea	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a mări sau micşora imaginea (transfocare, zoom)	tasta săgeată sus sau jos.
a răsturna imaginea	tasta creştere volum.
a inversa imaginea ca în oglindă	tasta scădere volum.
a activa sau dezactiva chenarul obiectivului	tasta **1**.
a schimba dimensiunea imaginii	tasta **2**.
a schimba calitatea imaginii	tasta **3**.
a selecta un mod	tasta **4**.
a selecta un efect	tasta **5**.
a utiliza funcția de eliminare a zgomotului tip banding	tasta **6**.
a selecta cadrul	tasta **7**.
a selecta durata de întârziere	tasta **8**.
a accesa meniul **Fotografiile mele**	tasta **9**.
a activa sau dezactiva blițul camerei foto (dacă setați opțiunea **Manual** din meniul **Blitz**. Vezi pagina 148, 151)	tasta **0**.

Pentru informații suplimentare despre aceste funcții, vezi "Utilizarea opțiunilor camerei foto" la pagina 146.

3. Apăsați tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului pentru a realiza fotografia.

   Imaginea este salvată automat în directorul **Fotografiile mele** (vezi pagina 149).

4.

Pentru...	**Apăsați…**
a utiliza opțiunile	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii despre opțiuni, vezi mai jos.
a şterge fişierul imagine	tasta soft **Ştergere**.
a reveni la modul foto şi a face o altă fotografie	tasta **C**.
a opri camera foto şi a reveni la modul inactiv	tasta .

Când apăsați tasta soft **Opțiuni** după ce realizați o fotografie, sunt disponibile următoarele opțiuni. Parcurgeți până la opțiunea dorită, apăsând tasta săgeată sus sau jos, şi apăsați tasta soft **Select**.

Trimitere: vă permite să trimiteți un mesaj multimedia ce va conține fotografia făcută. Pentru detalii suplimentare despre trimiterea mesajelor multimedia, vezi pagina 91.

Redenumire: vă permite să redenumiți fotografia.

Mergi la fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile salvate în **Fotografiile mele** (vezi pagina 149).

Setare ca: vă permite să setați imaginea ca fundal sau ca identitate apelant.

Imagine fundal: vă permite să setați imaginea ca fundal.

Identitate apelant: vă permite să setați fotografia ca identitate apelant.

Protecție: vă permite să protejați sau nu de ştergere fotografia făcută.

Proprietăți: această opțiune vă prezintă informații despre imagine, cum ar fi numele, dimensiunea, data, rezoluția, tipul de protecție şi formatul.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Când apăsați tasta soft în modul foto, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru fotografia curentă:

Mod: puteți face fotografii în diverse moduri. După ce schimbați modul, indicatorul acestuia apare în colțul stâng sus al ecranului.

Foto normal: puteți face o fotografie în modul normal.

Multi-foto: puteți face o serie de instantanee. Selectați viteza şi numărul de fotografii pe care doriți să le faceți. Când apăsați tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a aparatului, telefonul realizează automat o serie de instantanee şi salvează succesiv numărul de fotografii setat de dumneavoastră. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Mod noapte: această opțiune vă permite să faceți fotografii de bună calitate pe întuneric.

Numai imaginea selectată: fotografiile pe care le realizați sunt salvate direct în directorul Fotografiile mele (vezi pagina 149) şi nu sunt afişate pe ecran.

Cadru: această opțiune vă permite să înrămați fotografia. Apăsați tasta de navigare pentru a găsi formatul de ramă pe care doriți să îl folosiți. Puteți vizualiza imaginea cu formatul de ramă, folosind tasta soft **Examin.**. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Notă: Bara de control mărire/micşorare şi bara de control luminozitate nu vor fi afişate în timp ce utilizați rama.

Efecte: această opțiune vă permite să aplicați efecte speciale imaginii. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a găsi efectul pe care doriți să îl folosiți. Aveți la dispoziție următoarele efecte: **Gri**, **Negativ**, **Sepia**, **Basorelief** şi **Schiță**. Pentru a dezactiva setarea efectului, selectați **Dezactivat**.

Rotire: această opțiune vă permite să răsturnați imaginea pe verticală sau să o inversați ca în oglindă.

Cronometru: puteți selecta o durată de întârziere. Când apăsați tasta Foto, telefonul face fotografia după durata specificată. Când ieşiți din modul Cameră foto sau selectați **Dezactivat** din meniul **Cronometru**, numărătoarea inversă este dezactivată.

Setări: această opțiune vă permite să schimbați opțiunile pentru efectuarea unei fotografii. Această opțiune este sincronizată cu meniul **Setări**. Vezi pagina 151.

Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre următoarele valori: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** şi **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afişată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre următoarele variante: **Super fină**, **Fină**, **Normală** şi **Economică**. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Această setare de sunet nu are efect în modul multi-foto.

Blitz: vă permite să setaţi modul de declanşare a blițului.

- Manual: pentru a porni şi a opri blițul camerei foto, apăsaţi tasta **0** în modul foto.
- Automat: telefonul activează blițul când apăsaţi declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se opreşte.

Nume implicit: vă permite să schimbaţi prefixul implicit din numele imaginii.

Ajutor: această opțiune vă arată funcțiile tastelor de navigare şi ale tastelor de volum în modul foto.

Fotografierea cu clapeta închisă

1. Închideţi clapeta.
2. Pentru a porni camera foto, ţineţi apăsată tasta Cameră foto () din partea laterală dreapta a telefonului.

   Imaginea ce va fi fotografiată se afişează pe ecran. Tastele de volum comandă funcția de mărire/micşorare.
3. Apăsaţi tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului pentru a realiza fotografia.

   Imaginea este salvată automat în directorul **Fotografiile mele**.
4. Pentru a afişa imaginea, deschideţi clapeta. Pentru a şterge imaginea, apăsaţi tasta soft **Optiuni** apoi selectaţi opțiunea **Ştergere**. Puteţi reveni la modul Cameră foto apăsând tasta soft **Examin.**.

   Pentru a ieşi din modul Cameră foto, deschideţi clapeta şi apăsaţi tasta .

Fotografiile mele *(Meniu 8.2)*

În acest meniu, puteți revedea fotografiile pe care le-ați făcut.

Pentru...	**Apăsați…**
a parcurge fotografiile	tastele de navigare.
a afişa fotografia selectată la dimensiunile reale	tasta soft **Afişare**.
a reveni la modul vizualizare multiplă	tasta soft **Multi**.
a utiliza opțiunile	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 145.
a opri camera foto şi a reveni la modul inactiv	tasta .

Albumele mele *(Meniu 8.3)*

Această funcție vă permite să salvați imaginile în albume foto diferite. Selectați unul dintre albume. Acesta afişează imaginile salvate în album. Pentru detalii suplimentare despre afişarea imaginilor şi utilizarea lor, vezi pagina 149.

Ştergere toate *(Meniu 8.4)*

Puteți şterge toate fotografiile salvate în fiecare categorie.

1. Parcurgeți până la locația dorită şi bifați-o pentru ştergere apăsând tasta soft **Select**.

   Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ştergeți fotografiile protejate şi fotografiile identitate apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** şi **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.

3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.

4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a şterge toate fotografiile din categoriile selectate.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Setări *(Meniu 8.5)*

Această opțiune de meniu vă permite să schimbați setările implicite pentru funcțiile camerei foto.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre următoarele valori: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** şi **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afişată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre următoarele variante: **Super fină**, **Fină**, **Normală** şi **Economică**. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Această setare de sunet nu are efect în modul multi-foto.

Blitz: vă permite să setați modul de declanşare a blițului.

Manual: pentru a porni şi a opri blițul camerei foto, apăsați tasta **0** în modul foto.

Automat: telefonul activează blițul când apăsați declanşatorul, tasta soft sau tasta Cameră foto ( ) de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se opreşte.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele imaginii.

Stare memorie *(Meniu 8.6)*

Directorul multimedia, Camera foto şi directoarele Primite şi Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spaţiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere şi a celei utilizate.

Puteţi vedea situaţia memoriei utilizate de Camera foto, Directorul multimedia şi directoarele Primite şi Trimise pentru mesaje multimedia, apăsând tastele săgeată stânga şi dreapta.

Setări telefon

Numeroase funcții ale telefonului pot fi personalizate conform preferințelor personale prin meniul **Setări telefon**.

Setări ecran *(Meniu 9.1)*

Puteți schimba imaginea de fundal şi culoarea componentelor de pe ecran în funcție de preferințele şi necesitățile dumneavoastră.

Imagine fundal *(Meniu 9.1.1)*

Această opțiune vă permite să schimbați imaginea de fundal care este afişată în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Animații: vă permite să selectați o scenă animată.

Fotografii: vă permite să selectați ca fundal una dintre fotografiile realizate de dumneavoastră.

Imagini: vă permite să selectați una dintre imaginile din directorul **Imagini** din meniul **Director multimedia**, care au fost descărcate de pe Site-uri WAP, din programul PC EasyStudio sau din mesaje multimedia primite.

Poziție text: vă permite să selectați poziția textului afişat pe ecranul inactiv, cum ar fi numele operatorului, data şi ora curente şi înştiințările text privind apelurile pierdute sau mesajele noi. Alegeți dintre **Sus** sau **Jos**. Dacă setați această opțiune pe **Dezactivat**, telefonul afişează numai imaginea de fundal.

Stil text: vă permite să setați stilul textului afişat pe ecranul inactiv.

Notă: Când setați imaginea de fundal pe **Calendar**, opțiunile Poziție text şi Stil text nu sunt aplicate.

Ecran exterior *(Meniu 9.1.2)*

Puteți selecta un tip diferit de ceas pentru a fi afişat pe ecranul exterior.

Culoare meniu *(Meniu 9.1.3)*

Puteți schimba setările de culoare ale meniului de pe ecran, cum ar fi zonele de indicare a tastelor soft sau numele de meniuri şi pictogramele.

Lumină fundal *(Meniu 9.1.4)*

Puteți specifica cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă. Selectați cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă după ce a fost apăsată ultima tastă sau clapeta a fost lăsată deschisă.

Contrast *(Meniu 9.1.5)*

Această opțiune vă permite să reglați luminozitatea ecranelor.

Pentru a regla contrastul ecranului:

1. Selectați ecranul ce va fi reglat, **Ecran principal** sau **Ecran extern**, apoi apăsați tasta soft **Select**.
2. Utilizați tastele săgeată sus şi jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a regla contrastul.
3. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK** pentru a salva selecția.

Lumina de serviciu *(Meniu 9.1.6)*

Puteți activa sau dezactiva afişarea serviciilor.

Mesaj de salut *(Meniu 9.2)*

Această opțiune de meniu vă permite să setați mesajul de salut care va fi afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Atunci când accesați acest meniu, este afişat mesajul curent.

Pentru...	**Apăsați…**
a şterge mesajul existent	tasta **C** şi apăsa lungă.
a introduce un nou mesaj	tastele alfanumerice corespunzătoare.
a salva ceea ce ați introdus	tasta soft **OK**.
a anula ceea ce ați introdus şi a reveni în modul inactiv	tasta .

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 42.

Limbă *(Meniu 9.3)*

Puteți selecta o limbă diferită pentru textul afişat pe ecran şi pentru textul introdus de la tastatură. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Limbă afişare text: vă permite să schimbați limba textului de pe ecran, cum ar fi meniurile, opțiunile sau mesajele de avertizare.

Limbă introducere text: vă permite să setați limba implicită utilizată în modul de introducere a textului.

Securitate *(Meniu 9.4)*

Setările de securitate vă permit să restricționați utilizarea telefonului de catre persoanele şi pentru tipurile de apel pe care le alegeți.

Sunt utilizate diverse coduri şi parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Pentru informații suplimentare, vezi pagina 167 - 169.

Verificare PIN *(Meniu 9.4.1)*

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Pentru schimbarea codului PIN, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN** de mai jos.

Schimbare PIN *(Meniu 9.4.2)*

Această funcție vă permite să vă schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Blocare telefon *(Meniu 9.4.3)*

Atunci când funcția Blocare telefon este activată, telefonul este blocat şi trebuie să introduceți parola de 8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi opțiunea de meniu **Schimbare parolă** de mai jos.

După ce a fost introdusă parola corectă puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă *(Meniu 9.4.4)*

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Confidențial *(Meniu 9.4.5)*

Această funcție vă permite să blocați sau să deblocați utilizarea conținutului telefonului, cum ar fi mesaje multimedia, fotografii, imagini şi sunete.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Confidențial, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM *(Meniu 9.4.6)*

Pentru a activa funcția Blocare SIM, trebuie să introduceți un cod de blocare SIM nou de patru până la opt cifre şi să îl confirmați introducându-l din nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți folosi orice altă cartelă SIM cu telefonul dumneavoastră.

Activare: trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a utiliza altă cartelă SIM în telefon.

Pentru a debloca cartela SIM, introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN *(Meniu 9.4.7)*

Modul FDN (Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon memorate în agenda telefonică. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afişată.

Pentru schimbarea codului PIN2, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN2** de la pagina 159.

Schimbare PIN2 *(Meniu 9.4.8)*

Funcția Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, veți fi solicitat să îl confirmați introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afişată.

Reapelare automată *(Meniu 9.5)*

Cu funcția Reapelare automată, telefonul face până la 10 încercări de a reapela un număr de telefon după un apel nereuşit.

Notă: Intervalul dintre două încercări de apelare variază.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: numărul nu este reapelat.

Activat: numărul este reapelat automat.

Claritate voce *(Meniu 9.6)*

Funcția Claritate voce îmbunătăţeşte volumul şi claritatea sunetului recepționat în timpul unui apel. Funcția este utilă când vă aflați într-un loc zgomotos.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Claritate voce, vezi pagina 33.

Clapetă activă *(Meniu 9.7)*

Acest meniu vă permite să stabiliți dacă puteți prelua un apel primit prin deschiderea clapetei, sau nu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: pentru a prelua un apel trebuie să apăsați o tastă, în funcție de setarea opțiunii **Răspuns orice tastă**.

Activat: puteți prelua un apel prin deschiderea clapetei.

Taste laterale *(Meniu 9.8)*

Această opțiune de meniu vă permite să schimbați funcția tastelor de volum de pe partea stângă a telefonului atunci când primiți un apel.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Resping: apelul primit este respins atunci când țineți apăsată una din tastele de volum.

Silențios: soneria este oprită atunci când țineți apăsată una din tastele de volum; apelul nu este respins.

Răspuns orice tastă *(Meniu 9.9)*

Puteți răspunde la apelurile primite apăsând orice tastă a telefonului, cu câteva excepții.

Dezactivat: puteți apăsa doar tasta sau tasta soft **Accept** pentru a răspunde.

Activat: puteți apăsa orice tastă, cu excepția tastei pentru a prelua apelurile primite.

Resetare *(Meniu 9.10)*

Această opțiune de meniu vă permite să resetați telefonul la configurația implicită. Puteți reseta setările de sunet, setările telefonului sau toate setările împreună.

1. Selectați una dintre setările pe care doriți să le resetați, apăsând tasta soft **Select**.
2. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a reseta. Introduceți parola telefonului şi apăsați tasta soft **OK**.

   Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o schimba, vezi pagina 157.

   Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Funcția ALS permite asocierea a două linii cu o cartelă SIM. Astfel, puteți efectua şi primi apeluri pe oricare linie. Dacă vă abonați la acest serviciu de rețea, câteva opțiuni de meniu noi vă vor permite setarea acestei funcții.

Notă: Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica dacă această funcție este disponibilă şi pentru a vă abona la ALS.

Selectarea liniei

Puteți selecta o linie pentru fiecare apel prin opțiunea de meniu **Linie activă**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 79.

Editarea numelui liniei

Puteți introduce un nume pentru fiecare linie, prin opțiunea de meniu **Număr propriu**.

Atunci când editați numele unei linii, acest nume înlocuieşte "Linia 1" sau "Linia 2". Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 64.

Setarea tipului soneriei

Pentru a distinge între apelurile primite pe cele două linii, puteți selecta un tip de sonerie diferit pentru fiecare linie prin opțiunea de meniu **Apeluri primite**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 80.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

Puteți seta redirecționarea apelurilor prin opțiunea de meniu **Redirecționare apeluri**. Acest serviciu redirecționează apelurile primite pe linia aleasă de dumneavoastră către un număr specificat. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 72.

Afişarea informațiilor despre apeluri

Puteți afişa informații despre duratele apelurilor şi costul ultimului apel pentru fiecare linie. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 70.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a apela la serviciul clienți, efectuați următoarele verificări simple pentru problemele prezentate mai jos. Acestea v-ar putea scuti de timpul şi de cheltuiala legate de un apel de service inutil.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat: introduceți parola

Funcția de blocare a telefonului este activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu cartela SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați opțiunea de meniu **Verificare PIN**. Vezi pagina 156.

Introduceți PUK

Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de operatorul dumneavoastră de rețea.

Este afişat "Nici un serviciu"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsat tasta ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor efectuate.

Persoana care vă apelează nu vă găseşte

- Vă este pornit telefonul (ați ținut apăsată tasta mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.

Interlocutorul dumneavoastră nu vă aude

- Ați oprit microfonul (apare pictograma **Microfon oprit**)?
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip şi mesajul "Baterie descărcată" clipeşte pe ecran

Bateria nu este suficient de încărcată. Înlocuiți bateria şi încărcați-o.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificaţi pe ecran indicatorul de putere a semnalului ( ); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercaţi să mişcaţi uşor telefonul sau să vă apropiaţi de o fereastră dacă sunteţi într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din agenda telefonică

- Verificaţi dacă numerele au fost înregistrate corect, folosind funcţia Căutare în Agenda telefonică.
- Reînregistraţi-le dacă este necesar.

Dacă instrucţiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, notaţi-vă:

- modelul şi numărul de serie ale telefonului.
- detaliile de garanţie.
- descrierea clară a problemei.

Contactaţi apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefonul dumneavoastră şi de către cartela SIM aferentă. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul de folosirea neautorizată.

Unele coduri de acces pot fi modificate cu ajutorul opțiunii de meniu **Securitate**. Vezi pagina 156 pentru detalii suplimentare.

Parola telefonului

Funcția de blocare a telefonului (vezi pagina 157) utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată.

Parola telefonului este livrată odată cu telefonul şi este predefinită din fabricație ca "00000000". Pentru a modifica parola, utilizați opțiunea de meniu **Schimbare parolă**. Vezi pagina 157.

PIN

Codul PIN (Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM de folosirea neautorizată. Acest cod este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Atunci când este activată funcția Verificare PIN (vezi pagina 156), trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori succesiv, va trebui să tastați codul PUK şi să apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN nou şi apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN şi apăsați tasta soft **OK**.

PIN2

Codul PIN2, furnizat o dată cu unele cartele SIM, este necesar la accesarea unor funcții, cum ar fi contoarele de cost ale apelurilor. Aceste funcții sunt disponibile doar dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori succesiv, va trebui să tastați codul PUK2 şi să apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN2 nou şi apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN2 şi apăsați tasta soft **OK**.

PUK

Codul PUK (Cheie de Deblocare PIN) este cerut pentru a schimba un PIN blocat. Codul PUK poate să fie furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați furnizorul de servicii local.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK nu poate fi schimbat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

PUK2

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea folosi funcțiile care cer PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK2 nu poate fi schimbat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Parola de blocare a apelurilor

Parola de blocare a apelurilor, compusă din 4 cifre, este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apeluri. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă cu ajutorul opțiunii de meniu **Schimbare parolă blocare** (**Meniu 3.2.7**). Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 76.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător şi un receptor radio. Acest telefon fost proiectat şi fabricat astfel încât să nu depăşească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (radio), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări şi stabilesc nivelurile permise de energie radio pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații ştiințifice independente prin evaluarea periodică şi amănunțită a studiilor ştiințifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă, concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,903 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 waţi/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de ţesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă, pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public şi pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând poziţiile standard de operare, cu telefonul transmiţând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvenţă testate. Deşi nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcţionării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcţioneze la niveluri de putere multiple în aşa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la reţea. În general, cu cât sunteţi mai aproape de o staţie de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerinţă esenţială protecţia sănătăţii şi siguranţa utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Măsuri de siguranță la folosirea bateriilor

- Nu folosiţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate.
- Folosiţi bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiţi telefonul în apropierea staţiei principale a reţelei, acesta foloseşte mai puţină energie, durata posibilă a convorbirilor şi durata posibilă de aşteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din reţeaua celulară şi de parametrii setaţi de operatorul de reţea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum şi de tipul de baterie şi de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata posibilă de convorbire şi durata posibilă de aşteptare) este simţitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpăraţi o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile originale Samsung şi reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele originale Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o maşină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece aceasta va reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + şi - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când purtați o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde şi oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți maşina, condusul este prima dumneavoastră responsabilitate. Când utilizați telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați regulamentele în vigoare din zona sau țara în care vă aflați.

Mediu de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Opriți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (radio). Totuşi, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil şi stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac, pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizaţi orice alt aparat medical personal, consultaţi producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei radio externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obţinerea acestor informaţii. Opriţi telefonul în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia radio externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultaţi-vă producătorul autovehiculului sau reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultaţi producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Opriţi telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Opriţi telefonul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. În asemenea zone scânteile pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să oprească telefonul în staţiile de alimentare cu carburanţi (în atelierele de reparaţii auto). Utilizatorilor li se reaminteşte să se conformeze restricţiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanţi (zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer şi stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichefiat (cum ar fi propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice şi orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, foloseşte semnale radio, rețele celulare şi convenționale, precum şi funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale (de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală).

Rețineți că pentru a transmite şi recepționa un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit şi să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei şi/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul este oprit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de apel pentru cazuri de urgență (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgență oficial). Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați tasta .

Dacă sunt activate anumite funcţii (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a putea efectua un apel de urgenţă. Consultaţi acest manual şi furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuaţi un apel de urgenţă, nu uitaţi să furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Reţineţi că telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeţi convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informaţii importante pentru siguranţă

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greşite pot fi periculoase şi pot anula garanţia aparatului.
- Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate şi funcţionează corespunzător.
- Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide sau gaze inflamabile şi nici materiale explozive în acelaşi compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. Nu puneţi obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Opriţi telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului şi contravine legii.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Protecție şi întreținere

- Păstrați telefonul, toate subansamblele şi accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți şi nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare, deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți şi nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ştergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.

- Nu puneți telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta şi va efectua service-ul în caz de nevoie.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici şi abrevierile folosite în acest manual şi pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiții.

ALS (Alternate Line Service, Serviciul Linie Alternativă)

Capacitatea de a asocia două linii alternative cu o singură cartelă SIM. Puteți să efectuați şi să primiți apeluri pe oricare din linii, după caz.

Apel conferință

Posibilitatea de a iniția un apel conferință la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Apel în aşteptare

Posibilitatea de a informa utilizatorii despre primirea unui apel în timpul unei alte convorbiri.

Blocare apeluri

Posibilitatea de a restricționa apelurile emise sau primite.

EMS (Enhanced Message Service, Serviciul de Mesaje Extinse)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea şi primirea de mesaje care includ imagini, sunete şi/sau animație către şi din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta.

GPRS (General Packet Radio Service, Pachet General de Servicii Radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată, care permite trimiterea şi primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil şi computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) şi Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, Sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverşii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene şi multe alte părți ale lumii.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic, care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (aveți opțiunea de a înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) şi înregistrează mesajele primite.

MMS (Multimedia Message Service, Serviciul de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum şi de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - oferă livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon; astfel, traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă şi suport pentru adrese e-mail, astfel încât mesajele pot fi trimise şi prin e-mail. În plus, pe lângă conținutul text al SMS, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce şi, mai recent, şi video clipuri şi informații de prezentare.

PIN (Personal Identification Number, Număr Personal de Identificare)

Cod de securitate care protejează telefonul/cartela SIM împotriva folosirii neautorizate. Codul PIN este oferit de către furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acesta poate avea de la patru la opt cifre şi poate fi schimbat de către utilizator.

PUK (PIN Unblocking Key, Cheie de Deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea unui apel în aşteptare

Posibilitatea de a pune un apel în aşteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți şi servicii de urgență.

Servicii CLI (Caller Line Identification, Identificarea Liniei Apelantului)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

SIM (Subscriber Identification Module, Modul de Identificare a Abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea şi la memorie, precum şi datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului şi este protejată de baterie.

SMS (Short Message Service, Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea şi primirea de mesaje, către şi din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afişat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate şi , a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului, chiar deasupra tastei corespunzătoare.

Index

A

Accesorii • 9
Agendă • 125
Agenda telefonică • 57
  copiere numere • 59
  editare numere • 59
  memorarea numerelor/numelor • 60
  ştergere numere • 59
  stare memorie • 66
  trimitere SMS • 59
Al doilea apel,
  efectuare • 37
  preluare • 38
Alarmă cu pornire automată • 134
Alarmă, setare • 132
ALS • 162
Apelant
  grupuri • 65
  ID • 79
Apelarea • 28
  numere de pe cartela SIM • 63
  rapidă • 61
Apeluri
  blocare • 74
  căutarea unui număr în Agenda telefonică • 57
  conferinţă • 39
  costuri • 70
  de urgenţă • 176
  durate • 70
  efectuare • 28
    al doilea apel • 37
  efectuate • 69
  internaţionale • 29
  în aşteptare • 34, 38, 77
  jurnal • 29
  liste • 68
  pierdute • 30, 68
  preluare • 31
    al doilea apel • 38
  primite • 68

A *(continuare)*

Apeluri *(continuare)*
  reapelare • 29
    automată • 159
  redirecţionare • 72
  respingere • 31
  terminare • 31
  tip avertizare • 80
  ton sonerie • 80
Apeluri conferinţă • 39
  conversaţii particulare • 40
  efectuare • 39
  eliminarea unui participant • 41
Aspectul
  telefonului • 10

B

Baterie
  indicator baterie descărcată • 24
  instalare • 21
  încărcare • 23
  măsuri • 171
  scoatere • 22
Bip la minut • 83
Blocare
  apeluri • 74
  cartela SIM • 158
  telefon • 157

C

Calculator • 138
Calendar • 127
Caractere
  introducere • 42
Cartela SIM
  apelare numere • 63
  blocare • 158
  introducere • 20
  scoatere • 21
Cască cu microfon • 41
Ceas • 131

C *(continuare)*

Centru informare • 105
Clapetă activă • 159, 160
Claritate voce • 33
Coduri de acces • 167
Conversie, unitate • 139
Cost apelurilor • 70
Cronometru • 142

D

Data, setare • 131
Director multimedia • 117
Divertisment • 111
Durata apelurilor • 70, 83

E

Ecran
    contrast • 154
    limbă • 156
    luminozitate • 154
    pictograme • 15
    setări • 153

F

Funcţii, selectare • 26

I

Imagine fundal, setare • 153
Indicator baterie
    descărcată • 24
Internet • 111

Î

Încărcătorul • 23
Înregistrare voce • 135
Întreţinere • 178

L

Limbă afişare text, setare • 156
Limbă introducere text
    limbă, setare • 156
    schimbare • 43
Linie activă
    selectare • 79
    serviciu, utilizare • 162
Listă activităţi • 129
Listă numere servicii,
    apelare • 66
Litere
    introducere • 42
Lumină fundal • 17

M

Meniu
    listă • 51
    parcurgere • 50
Mesaj de salut • 155
Mesaje • 84
    centru informare • 105
    citirea • 87
    de salut • 155
    mesagerie vocală • 104
    MMS • 91
    predefinite • 103
    primite • 87
    scriere • 85
    SMS • 84
    ştergere • 90, 102
    tipuri de avertizare • 81
    ton sonerie • 81
    trimise • 89
Microfon, oprit • 34
Mod
    apelare numere
        fixate • 158
    FDN • 158
    silenţios • 83
Modul
    ABC • 42, 44
    simbolic • 42, 49
    T9 • 42, 46

N

Navigator WAP • 111
Note
    scriere • 125, 128
    vizualizare • 128
Număr de identificare
    personală • 167
Numărătoare inversă • 141
Nume
    căutare/apelare • 57
    introducere • 42
    memorare • 60
Numere
    apelarea rapidă • 61
    corectare • 28
    FDN • 158
    memorare • 60
    mod • 42, 49

O

Opțiuni, selectare • 26
Ora
    pe glob • 131
    setare • 131

P

Parolă
    blocare • 76, 169
    telefon • 157, 167
Pictograme • 15
PIN • 167
    schimbare • 157
    verificare • 156
PIN2 • 168
    schimbare • 159
Pornire/oprire
    microfon • 34
    telefon • 25
Primite • 87
Probleme, rezolvare • 164
Protecție • 178
PUK • 168
PUK2 • 169

R

Reapelare
    automată • 159
Resetare setări • 161

S

Selectare rețea • 78
Servicii
    rețea • 72
    WWW • 111
Setări
    alarmă • 132
    data • 131
    ecran • 153
    grupuri • 65
    limbă text • 156
    ora • 131
    resetare • 161
    rețea • 72
    securitate • 156
    telefon • 153
    tonuri • 80
Siguranță
    aparate
        electronice • 174
        medicale • 175
    baterii • 171
    circulație • 173
    informații • 170, 177
    în trafic • 173
    măsuri • 7
    medii cu pericol
        de explozie • 175
    mediu de utilizare • 173
SMS • 84
Sonerie
    apeluri primite • 80
    mesaje • 81
Stare memorie, agendă
    telefon • 66

T

Tasta laterală • 160
Taste
    locație • 10
Taste soft, utilizare • 26, 27
Telefon
    pornire/oprire • 25
    setări • 153
Text
    introducere • 42
    limbă • 156
    moduri de introducere • 42
Tip avertizare • 81
Ton
    conectare • 82
    mesaj • 81
    pornire/oprire • 82
    tastatură • 82
Tonuri DTMF, pornire • 36
Tonuri taste
    tip, selectare • 82
    volum • 32
Trimise • 89, 99

V

Volum
    difuzor • 32
    sonerie apel • 80
    taste • 32

Accesarea funcției de meniu	① Apăsați tasta soft **Meniu** în modul inactiv. ② Parcurgeți meniurile principale cu tastele de navigare până când ajungeți la meniul dorit. ③ Apăsați tasta soft **Select**. ④ Parcurgeți cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos lista de opțiuni până când e selectată opțiunea dorită. ⑤ Apăsați tasta soft **Select** pentru a confirma.
Tastele soft (și) îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.	

Telefon GPRS SGH-E330
Fişă de referință rapidă

Pornire/oprire	Țineți apăsată tasta .
Efectuarea unui apel	① Introduceți numărul. ② Apăsați tasta .
Reglarea volumului	Apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.
Preluarea unui apel	Deschideți telefonul sau apăsați tasta .
Terminarea unui apel	Apăsați scurt tasta .

Afişarea apelurilor pierdute, imediat după ce le-aţi pierdut	① Deschideţi telefonul şi apăsaţi tasta soft **Pierdut**. ② Parcurgeţi apelurile pierdute cu tastele săgeată sus şi jos. ③ Pentru a efectua un apel, apăsaţi tasta .
Reapelarea ultimului număr format	Apăsaţi de două ori tasta .
Apelarea rapidă	În modul inactiv, ţineţi apăsată tasta corespunzătoare (**2** până la **9**). Sau apăsaţi tasta numerică (**2** până la **9**) şi tasta .
Apelarea unui număr memorat pe cartela SIM	Introduceţi locaţia de pe cartela SIM, apăsaţi tasta # şi apoi apăsaţi tasta .
Ascultarea mesageriei vocale	Ţineţi apăsată tasta **1**.

Înregistrare a numerelor în Agenda telefonică	① Introduceţi numărul. ② Apăsaţi tasta soft **Salvare**. ③ Selectaţi tipul de memorie şi apăsaţi tasta soft **Select**. ④ Dacă aţi selectat **Telefon**, selectaţi tipul de număr şi apăsaţi tasta soft **Select**. ⑤ Introduceţi numele şi apăsaţi tasta soft **OK**. ⑥ Dacă aţi selectat **SIM**, introduceţi numărul locaţiei şi apăsaţi tasta soft **OK**.
Căutarea unui număr în Agenda telefonică	① Apăsaţi tasta soft **Agendă** în modul inactiv. ② Selectaţi **Căutare nume**. ③ Introduceţi numele. ④ Apăsaţi tasta soft **OK**. ⑤ Apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta, dacă este necesar. ⑥ Apăsaţi tasta pentru a apela.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
Telefon Celular Portabil

(Nume produs)

SGH-E330

(Număr model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau documente normative.

Siguranță:	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esențiale au fost efectuate şi că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității menționată în art. 10 şi detaliată în anexa [IV**] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 31

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul şi data eliberării) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.